












Для OptiSwitch D-LC1		
	Полюс 4-й ОпТИСВИТЧ D-L1	146207
	НАБОР КЛЕММНЫХ КРЫШЕК НА 3 ПОЛЮСА ОпТИСВИТЧ D-L1	146213
	НАБОР КЛЕММНЫХ КРЫШЕК НА 4-й ПОЛЮС ОпТИСВИТЧ D-L1	146215
Для OptiSwitch D-LC2		
	Полюс 4-й ОпТИСВИТЧ D-L2	146208
	НАБОР КЛЕММНЫХ КРЫШЕК НА 3 ПОЛЮСА ОпТИСВИТЧ D-L2	146214
	НАБОР КЛЕММНЫХ КРЫШЕК НА 4-й ПОЛЮС ОпТИСВИТЧ D-L2	146216
Общие		
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ВИНТОВЫМИ КЛЕММАМИ ОпТИСВИТЧ D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2	146209
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ВТЫЧНЫМИ КЛЕММАМИ ОпТИСВИТЧ D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2	146211
	РУКОЯТКА КРУГЛАЯ НА ДВЕРЦУ ШКАФА ЧЁРНАЯ ОпТИСВИТЧ D-LC1/LC2	146193

	<p>РУКОЯТКА КВАДРАТНАЯ НА ДВЕРЦУ ШКАФА ЧЁРНАЯ ОрТiSwitCh D-LC1/LC2*</p>	<p>146194</p>
	<p>РУКОЯТКА КВАДРАТНАЯ НА ДВЕРЦУ ШКАФА ЧЁРНАЯ с КОЛЬЦОМ ОрТiSwitCh D-LC1/LC2</p>	<p>146196</p>
	<p>ШТОК 100 мм ОрТiSwitCh D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2</p>	<p>223002</p>
	<p>ШТОК 200 мм ОрТiSwitCh D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2</p>	<p>223003</p>
	<p>ШТОК 300 мм ОрТiSwitCh D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2</p>	<p>223004</p>




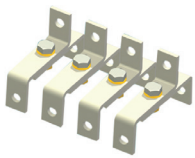




	Наименование	Артикул
Для OptiSwitch D-C1/D-FC1		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ОПТИSWITCH D-C1/C2/C3	146514
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАПИРАНИЕМ В 0 ТОЧКЕ ОПТИSWITCH D-C1/C2/C3	146524
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 100 ММ ОПТИSWITCH D-C1	146452
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 200 ММ ОПТИSWITCH D-C1	146538
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 300 ММ ОПТИSWITCH D-C1	146543
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 400 ММ ОПТИSWITCH D-C1	146103
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПТИSWITCH D-C1/C2(1NO+1NC)	146548
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПТИSWITCH D-C1/C2(2NO+2NC)	146553
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ ВЕРХНЯЯ ОПТИSWITCH D-C1	146558
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ НИЖНЯЯ ОПТИSWITCH D-C1	146563
Для OptiSwitch D-C2/D-FC2		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ОПТИSWITCH D-C1/C2/C3	146514


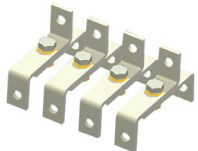

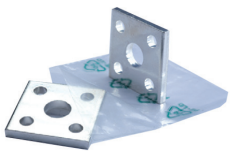

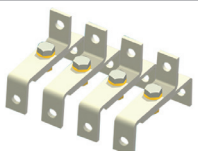

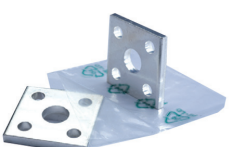
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАПИРАНИЕМ В 0 ТОЧКЕ OptiSwitch D-C1/C2/C3	146524
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 100 мм OptiSwitch D-C2	146534
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 200 мм OptiSwitch D-C2	146539
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 300 мм OptiSwitch D-C2	146544
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 400 мм OptiSwitch D-C2	146104
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ OptiSwitch D-C1/C2(1NO+1NC)	146548
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ OptiSwitch D-C1/C2(2NO+2NC)	146553
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ ВЕРХНЯЯ OptiSwitch D-C2	146559
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ НИЖНЯЯ OptiSwitch D-C2	146564
Для OptiSwitch D-C3/D-FC3		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ OptiSwitch D-C1/C2/C3	146514
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАПИРАНИЕМ В 0 ТОЧКЕ OptiSwitch D-C1/C2/C3	146524

	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 100 мм ОПТИСВИТЧ D-C3	146535
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 200 мм ОПТИСВИТЧ D-C3	146540
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 300 мм ОПТИСВИТЧ D-C3	146545
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 400 мм ОПТИСВИТЧ D-C3	146105
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПТИСВИТЧ D-C3/ C4/C5/C6(1NO+1NC)	146550
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПТИСВИТЧ D-C3/ C4/C5/C6(2NO+2NC)	146555
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ ВЕРХНЯЯ ОПТИСВИТЧ D-C3	146560
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ НИЖНЯЯ ОПТИСВИТЧ D-C3	146565
Для OptiSwitch D-C4/D-FC4		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ОПТИСВИТЧ D-C4	146517
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАПИРАНИЕМ В 0 ТОЧКЕ ОПТИСВИТЧ D-C4	146527
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 100 мм ОПТИСВИТЧ D-C4	146536
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 200 мм ОПТИСВИТЧ D-C4	146541


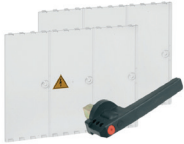




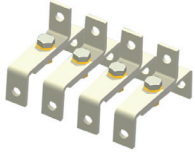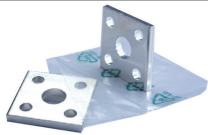

	Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-C4	146546
	Шток удлинительный 400 мм OptiSwitch D-C4	146106
	Контакт дополнительный OptiSwitch D-C3/ C4/C5/C6(1NO+1NC)	146550
	Контакт дополнительный OptiSwitch D-C3/ C4/C5/C6(2NO+2NC)	146555
	Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-C4	146561
	Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-C4	146566
Для OptiSwitch D-C5/D-FC5		
	Рукоятка дверная двойная OptiSwitch D-C5	146518
	Рукоятка дверная с запирающим в 0 точке OptiSwitch D-C5	146528
	Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-C5	146537
	Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-C5	146542
	Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-C5	146547
	Шток удлинительный 400 мм OptiSwitch D-C5	146107






	<p>КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПТИSWITCH D-C3/C4/C5/C6(1NO+1NC)</p>	<p>146550</p>
	<p>КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПТИSWITCH D-C3/C4/C5/C6(2NO+2NC)</p>	<p>146555</p>
	<p>КРЫШКА КЛЕММНАЯ ВЕРХНЯЯ ОПТИSWITCH D-C5</p>	<p>146562</p>
	<p>КРЫШКА КЛЕММНАЯ НИЖНЯЯ ОПТИSWITCH D-C5</p>	<p>146567</p>
	<p>КРЫШКА КЛЕММНАЯ ВЕРХНЯЯ ОПТИSWITCH D-C5-1600A</p>	<p>146458</p>
	<p>КРЫШКА КЛЕММНАЯ НИЖНЯЯ ОПТИSWITCH D-C5-1600A</p>	<p>146459</p>

	Наименование	Артикул
Для OptiSwitch D-C1		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОПТИСВИТЧ D-C1 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146440
	НАБОР КЛЕММНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 4ММ ОПТИСВИТЧ D-C1	146690
	НАБОР КЛЕММНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6ММ ОПТИСВИТЧ D-C1	146695
Для OptiSwitch D-C2		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОПТИСВИТЧ D-C2 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146441
	НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КЛЕММ №1 ОПТИСВИТЧ D-C-3P-160..315A	146682
	НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КЛЕММ №1 ОПТИСВИТЧ D-C-4P-160..315A	146683
	НАБОР КЛЕММНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 4 ММ ОПТИСВИТЧ D-C2	146691
	НАБОР КЛЕММНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6 ММ ОПТИСВИТЧ D-C2	146696
Для OptiSwitch D-C3		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОПТИСВИТЧ D-C3 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146442
	НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КЛЕММ №1 ОПТИСВИТЧ D-C-3P-315..500A	146684
	НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КЛЕММ №1 ОПТИСВИТЧ D-C-4P-315..500A	146685
	НАБОР КЛЕММНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 4 ММ ОПТИСВИТЧ D-C3	146692
	НАБОР КЛЕММНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6 ММ ОПТИСВИТЧ D-C3	146697

Для OptiSwitch D-C4		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОПТИСВИТЧ D-C4 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146443
	НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КЛЕММ №1 ОПТИСВИТЧ D-C-3P-630..800A	146876
	НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КЛЕММ №1 ОПТИСВИТЧ D-C-4P-630..800A	146878
	НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КЛЕММ №2 ОПТИСВИТЧ D-C-3P-630..800A	147289
	НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КЛЕММ №2 ОПТИСВИТЧ D-C-4P-630..800A	147290
	НАБОР КЛЕММНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 4 мм ОПТИСВИТЧ D-C4	146693
	НАБОР КЛЕММНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6 мм ОПТИСВИТЧ D-C4	146698
Для OptiSwitch D-C5		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ДВОЙНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОПТИСВИТЧ D-C5/C6 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146444
	НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КЛЕММ №2 ОПТИСВИТЧ D-C-3P-800..1250A	146686
	НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КЛЕММ №2 ОПТИСВИТЧ D-C-4P-800..1250A	146687
	НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КЛЕММ №2 ОПТИСВИТЧ D-C-3P-1600..2000A	146688
	НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КЛЕММ №3 ОПТИСВИТЧ D-5-4P-1600..2000A	146689
	НАБОР КЛЕММНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 4 мм ОПТИСВИТЧ D-C5	146694
	НАБОР КЛЕММНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6 мм ОПТИСВИТЧ D-C5	146699

Для OptiSwitch D-C6

	<p>РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ДВОЙНАЯ ОПТИSWITCH D-C6</p>	<p>146439</p>
	<p>РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ДВОЙНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОПТИSWITCH D-C5/C6 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)</p>	<p>146445</p>
	<p>ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 100 мм ОПТИSWITCH D-C6</p>	<p>146453</p>
	<p>ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 200 мм ОПТИSWITCH D-C6</p>	<p>146454</p>
	<p>ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 300 мм ОПТИSWITCH D-C6</p>	<p>146455</p>
	<p>ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 400 мм ОПТИSWITCH D-C6</p>	<p>145987</p>
	<p>КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПТИSWITCH D-C3/C4/C5/C6(1NO+1NC)</p>	<p>146550</p>
	<p>КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПТИSWITCH D-C6(2NO+2NC)</p>	<p>146457</p>

	Наименование	Артикул
Для OptiSwitch D-FC1		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОПТИСВИТЧ D-FC1 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146519
Для OptiSwitch D-FC2		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОПТИСВИТЧ D-FC2 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146520
Для OptiSwitch D-FC3		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОПТИСВИТЧ D-FC3 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146521
Для OptiSwitch D-FC4		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОПТИСВИТЧ D-FC3 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146522
Для OptiSwitch D-FC5		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОПТИСВИТЧ D-FC5 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146523