
























	Наименование	Артикул
Для OptiSwitch D-L1		
	РУКОЯТКА КРУГЛАЯ НА ДВЕРЦУ ШКАФА ЧЁРНАЯ ОПТИSWITCH D-L1/L2	145882
	РУКОЯТКА КРУГЛАЯ НА ДВЕРЦУ ШКАФА АВАРИЙНАЯ ОПТИSWITCH D-L1/L2	145883
	ПОЛЮС 4-й ОПТИSWITCH D-L1	146207
	ПОЛЮС ЗАЕМЛЕНИЯ ОПТИSWITCH D-L1	145901
	ПОЛЮС НЕЙТРАЛИ НЕРАЗРЫВНЫЙ ОПТИSWITCH D-L1	145904
	НАБОР КЛЕММНЫХ КРЫШЕК НА 3 ПОЛЮСА ОПТИSWITCH D-L1	146213
	НАБОР КЛЕММНЫХ КРЫШЕК НА 4-й ПОЛЮС ОПТИSWITCH D-L1	146215






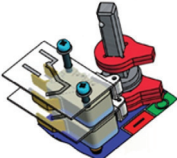

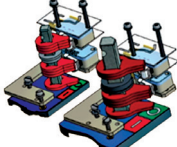



Для OptiSwitch D-L2












	<p>РУКОЯТКА КРУГЛАЯ НА ДВЕРЦУ ШКАФА ЧЁРНАЯ OPTISWITCH D-L1/L2</p>	<p>145882</p>
	<p>РУКОЯТКА КРУГЛАЯ НА ДВЕРЦУ ШКАФА АВАРИЙНАЯ OPTISWITCH D-L1/L2</p>	<p>145883</p>
	<p>ПОЛЮС 4-й OPTISWITCH D-L2</p>	<p>146208</p>
	<p>ПОЛЮС ЗАЗЕМЛЕНИЯ OPTISWITCH D-L2</p>	<p>145902</p>
	<p>ПОЛЮС НЕЙТРАЛИ НЕРАЗРЫВНЫЙ OPTISWITCH D-L2</p>	<p>145905</p>
	<p>НАБОР КЛЕММНЫХ КРЫШЕК НА 3 ПОЛЮСА OPTISWITCH D-L2</p>	<p>146214</p>
	<p>НАБОР КЛЕММНЫХ КРЫШЕК НА 4-й ПОЛЮС OPTISWITCH D-L2</p>	<p>146216</p>






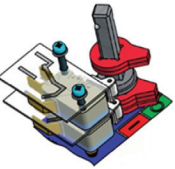

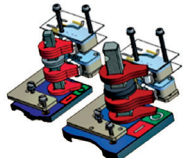



Для OptiSwitch D-L3		
	РУКОЯТКА КВАДРАТНАЯ НА ДВЕРЦУ ШКАФА ЧЁРНАЯ OPTISWITCH D-L3	145884
	РУКОЯТКА КВАДРАТНАЯ НА ДВЕРЦУ ШКАФА АВАРИЙНАЯ OPTISWITCH D-L3	145885
	ПОЛЮС 4-Й OPTISWITCH D-L3	145897
	ПОЛЮС ЗАЗЕМЛЕНИЯ OPTISWITCH D-L3	145903
	ПОЛЮС НЕЙТРАЛИ НЕРАЗРЫВНЫЙ OPTISWITCH D-L3	145906
	НАБОР КЛЕММНЫХ КРЫШЕК НА 3 ПОЛЮСА OPTISWITCH D-L3	145909
	НАБОР КЛЕММНЫХ КРЫШЕК НА 4-Й ПОЛЮС OPTISWITCH D-L3	145910
Общие		
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ВИНТОВЫМИ КЛЕММАМИ OPTISWITCH D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2	146209
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ВТЫЧНЫМИ КЛЕММАМИ OPTISWITCH D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2	146211

	<p>РУКОЯТКА С МЕХАНИЗМОМ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ЧЁРНАЯ OptiSwitch D-L1/L2/L3</p>	<p>145886</p>
	<p>РУКОЯТКА С МЕХАНИЗМОМ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ АВАРИЙНАЯ OptiSwitchD-L1/L2/L3</p>	<p>145887</p>
	<p>РУКОЯТКА КВАДРАТНАЯ НА ДВЕРЦУ ШКАФА ЧЁРНАЯ С КОЛЬЦОМ OptiSwitch D-L1/L2/L3</p>	<p>145890</p>
	<p>РУКОЯТКА КВАДРАТНАЯ НА ДВЕРЦУ ШКАФА АВАРИЙНАЯ С КОЛЬЦОМ OptiSwitch D-L1/L2/L3</p>	<p>145891</p>
	<p>РУКОЯТКА С МЕХАНИЗМОМ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ЧЁРНАЯ С КОЛЬЦОМ OptiSwitch D-L1/L2/L3</p>	<p>145892</p>
	<p>РУКОЯТКА С МЕХАНИЗМОМ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ АВАРИЙНАЯ С КОЛЬЦОМ OptiSwitch D-L1/L2/L3</p>	<p>145893</p>
	<p>ШТОК 100 мм OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2</p>	<p>223002</p>
	<p>ШТОК 200 мм OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2</p>	<p>223003</p>
	<p>ШТОК 300 мм OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2</p>	<p>223004</p>






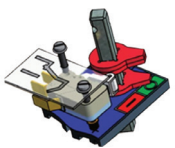
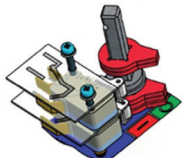

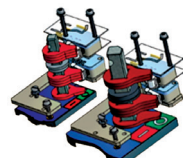
	Наименование	Артикул
Для OptiSwitch D-1/ D-F1		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ OPTISWITCH D-1/2	146064
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ АВАРИЙНАЯ OPTISWITCH D-1/2	146070
	РУКОЯТКА ВЫНОСНАЯ OPTISWITCH D-1/2/3	146076
	РУКОЯТКА ВЫНОСНАЯ АВАРИЙНАЯ OPTISWITCH D-1/2	146081
	ШТОК 200 мм OPTISWITCH D-1/2	146868
	ШТОК 300 мм OPTISWITCH D-1/2	146091
	ШТОК 400 мм OPTISWITCH D-1/2	146097
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 100 мм OPTISWITCH D-1/2	146452
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 200 мм OPTISWITCH D-1/2	146538
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 300 мм OPTISWITCH D-1/2	146543
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 400 мм OPTISWITCH D-1/2	146103

	ЗАМОК НА РУКОЯТКУ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОРТISWITCH D-1	146114
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С КЛЮЧОМ ОРТISWITCH D-1/2/3/4	146119
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С МЕХАНИЗМОМ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ОРТISWITCH D-1/2	146125
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ АВАРИЙНАЯ С МЕХАНИЗМОМ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ОРТISWITCH D-1/2	146130
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПРЕЖДЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ ОРТISWITCH D-1/2(1NO+1NC)	146135
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПРЕЖДЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ ОРТISWITCH D-1/2(2NO+2NC)	146140
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПОСЛЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ ОРТISWITCH D-1/2(1NO+1NC)	146145
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПОСЛЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ ОРТISWITCH D-1/2(2NO+2NC)	146150
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ ВЕРХНЯЯ ОРТISWITCH D-1	146558
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ НИЖНЯЯ ОРТISWITCH D-1	146563
	СТОЙКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ОРТISWITCH D-1	146162

Для OptiSwitch D-2/ D-F2		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ OPTISWITCH D-1/2	146064
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ АВАРИЙНАЯ OPTISWITCH D-1/2	146070
	РУКОЯТКА ВЫНОСНАЯ OPTISWITCH D-1/2/3	146076
	РУКОЯТКА ВЫНОСНАЯ АВАРИЙНАЯ OPTISWITCH D-1/2	146081
	ШТОК 200 мм OPTISWITCH D-1/2	146068
	ШТОК 300 мм OPTISWITCH D-1/2	146091
	ШТОК 400 мм OPTISWITCH D-1/2	146097
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 100 мм OPTISWITCH D-1/2	146452
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 200 мм OPTISWITCH D-1/2	146538
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 300 мм OPTISWITCH D-1/2	146543
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 400 мм OPTISWITCH D-1/2	146103


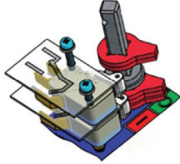
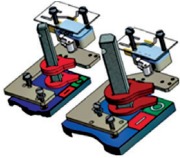
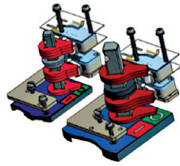





	ЗАМОК НА РУКОЯТКУ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОРТИSWITCH D-2	146115
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С КЛЮЧОМ ОРТИSWITCH D-1/2/3/4	146119
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С МЕХАНИЗМОМ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ОРТИSWITCH D-1/2	146125
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ АВАРИЙНАЯ С МЕХАНИЗМОМ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ОРТИSWITCH D-1/2	146130
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПРЕЖДЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ ОРТИSWITCH D-1/2(1NO+1NC)	146135
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПРЕЖДЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ ОРТИSWITCH D-1/2(2NO+2NC)	146140
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПОСЛЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ ОРТИSWITCH D-1/2(1NO+1NC)	146145
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПОСЛЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ ОРТИSWITCH D-1/2(2NO+2NC)	146150
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ ВЕРХНЯЯ ОРТИSWITCH D-2	146559
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ НИЖНЯЯ ОРТИSWITCH D-2	146564
	Стойки изолирующие ОРТИSWITCH D-2	146163










Для OptiSwitch D-3/D-F3		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ OPTISWITCH D-3/4	146066
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ АВАРИЙНАЯ OPTISWITCH D-3/4	146072
	РУКОЯТКА ВЫНОСНАЯ OPTISWITCH D-1/2/3	146076
	РУКОЯТКА ВЫНОСНАЯ АВАРИЙНАЯ OPTISWITCH D-1/2/3	146081
	ШТОК 200 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6	146087
	ШТОК 300 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6	146093
	ШТОК 400 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6	146099
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 100 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6	146535
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 200 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6	146540
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 300 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6	146545







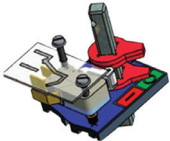
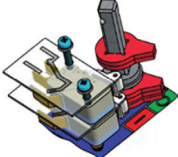

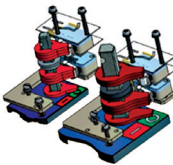
	Шток удлинительный 400 мм OptiSwitch D-3/4/5/6	146105
	Замок на рукоятку с защитным экраном OptiSwitch D-3	146116
	Рукоятка дверная с ключом OptiSwitch D-1/2/3/4	146119
	Рукоятка дверная с механизмом снятия блокировки OptiSwitch D-3/4	146127
	Рукоятка дверная аварийная с механизмом снятия блокировки OptiSwitch D-3/4	146132
	Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов OptiSwitch D-3/5/6(1NO+1NC)	146137
	Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов OptiSwitch D-3/5/6(2NO+2NC)	146142
	Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов OptiSwitch D-3/4/5/6(1NO+1NC)	146147
	Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов OptiSwitch D-3/4/5/6(2NO+2NC)	146152

	КРЫШКА КЛЕММНАЯ ВЕРХНЯЯ ОПТИSWITCH D-3	146560
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ НИЖНЯЯ ОПТИSWITCH D-3	146565
	Стойки изолирующие ОПТИSWITCH D-3	146164
Для OptiSwitch D-4/D-F4		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ОПТИSWITCH D-3/4	146066
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ АВАРИЙНАЯ ОПТИSWITCH D-3/4	146072
	РУКОЯТКА ВЫНОСНАЯ ОПТИSWITCH D-4/5	146079
	РУКОЯТКА ВЫНОСНАЯ АВАРИЙНАЯ ОПТИSWITCH D-3/4	146083
	ШТОК 200 мм ОПТИSWITCH D-3/4/5/6	146087
	ШТОК 300 мм ОПТИSWITCH D-3/4/5/6	146093

	ШТОК 400 мм ОРТISWITCH D-3/4/5/6	146099
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 100 мм ОРТISWITCH D-3/4/5/6	146535
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 200 мм ОРТISWITCH D-3/4/5/6	146540
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 300 мм ОРТISWITCH D-3/4/5/6	146545
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 400 мм ОРТISWITCH D-3/4/5/6	146105
	ЗАМОК НА РУКОЯТКУ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ОРТISWITCH D-4	146117
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С КЛЮЧОМ ОРТISWITCH D-1/2/3/4	146119
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С МЕХАНИЗМОМ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ОРТISWITCH D-3/4	146127
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ АВАРИЙНАЯ С МЕХАНИЗМОМ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ ОРТISWITCH D-3/4	146132

	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПРЕЖДЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ ОПТИSWITCH D-4(1NO+1NC)	146138
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПОСЛЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ ОПТИSWITCH D-4 (1NO+1NC)	146143
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПРЕЖДЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ ОПТИSWITCH D-3/4/5/6 (2NO+2NC)	146147
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПОСЛЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ ОПТИSWITCH D-3/4/5/6(2NO+2NC)	146152
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ ВЕРХНЯЯ ОПТИSWITCH D-4	146561
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ НИЖНЯЯ ОПТИSWITCH D-4	146566
	Стойки изолирующие ОПТИSWITCH D-4/5/6	146165
Для OptiSwitch D-5/D-F5		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ОПТИSWITCH D-5	146068
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ДВОЙНАЯ ОПТИSWITCH D-5	146069


	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ АВАРИЙНАЯ OPTISWITCH D-5	146074
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ДВОЙНАЯ АВАРИЙНАЯ OPTISWITCH D-5	146075
	РУКОЯТКА ВЫНОСНАЯ OPTISWITCH D-4/5	146079
	ШТОК 200 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6	146087
	ШТОК 300 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6	146093
	ШТОК 400 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6	146099
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 100 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6	146535
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 200 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6	146540
	ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 300мм OPTISWITCH D-3/4/5/6	146545

	Шток удлинительный 400 мм OptiSwitch D-3/4/5/6	146105
	ЗАМОК НА РУКОЯТКУ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OptiSwitch D-5	146118
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С КЛЮЧОМ OptiSwitch D-5	146123
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ДВОЙНАЯ С КЛЮЧОМ OptiSwitch D-5	146124
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С МЕХАНИЗМОМ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ OptiSwitch D-5	146129
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ АВАРИЙНАЯ С МЕХАНИЗМОМ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ OptiSwitch D-5	146134
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПРЕЖДЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ OptiSwitch D-3/5/6(1NO+1NC)	146137
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПРЕЖДЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ OptiSwitch D-3/5/6(2NO+2NC)	146142
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПОСЛЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ OptiSwitch D-3/4/5/6(1NO+1NC)	146147
	КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗМЫКАНИЕМ ПОСЛЕ ОСНОВНЫХ КОНТАКТОВ OptiSwitch D-3/4/5/6(2NO+2NC)	146152







	КРЫШКА КЛЕММНАЯ ВЕРХНЯЯ OptiSwitch D-5	146562
	КРЫШКА КЛЕММНАЯ НИЖНЯЯ OptiSwitch D-5	146567
	СТОЙКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ OptiSwitch D-4/5/6	146165

	Наименование	Артикул
Для OptiSwitch D-1		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-1 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146108
	ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ OPTISWITCH D-1	146003
	ПЛАНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ OPTISWITCH D-1	146010
Для OptiSwitch D-2		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-2 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146109
	ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ OPTISWITCH D-2	146004
	ПЛАНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ OPTISWITCH D-2	146011
Для OptiSwitch D-3		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-3 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146110
	ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ OPTISWITCH D-3	146005
	ПЛАНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ OPTISWITCH D-3	146012

Для OptiSwitch D-4		
	Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-4 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146111
	Экран защитный OptiSwitch D-4	146006
	Планка предохранительная OptiSwitch D-4	146013
Для OptiSwitch D-5		
	Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-5 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146112
	Экран защитный OptiSwitch D-5/6	146007
	Планка предохранительная OptiSwitch D-5/6	146014
Для OptiSwitch D-6		
	Рукоятка дверная OptiSwitch D-6	145983
	Рукоятка дверная двойная OptiSwitch D-6	145984
	Рукоятка дверная аварийная OptiSwitch D-6	145985

	<p>РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ДВОЙНАЯ АВАРИЙНАЯ OPTISWITCH D-6</p>	<p>145986</p>
	<p>ШТОК 200 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6</p>	<p>146087</p>
	<p>ШТОК 300 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6</p>	<p>146093</p>
	<p>ШТОК 400 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6</p>	<p>146099</p>
	<p>ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 100 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6</p>	<p>146535</p>
	<p>ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 200 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6</p>	<p>146540</p>
	<p>ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 300 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6</p>	<p>146545</p>
	<p>ШТОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 400 мм OPTISWITCH D-3/4/5/6</p>	<p>146105</p>
	<p>РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-6 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)</p>	<p>145988</p>
	<p>ЗАМОК НА РУКОЯТКУ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-6-1600-2000A</p>	<p>145990</p>
	<p>ЗАМОК НА РУКОЯТКУ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-6-2500 A</p>	<p>145992</p>
	<p>ЗАМОК НА РУКОЯТКУ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-6-3150 A</p>	<p>145993</p>

	Рукоятка дверная с ключом OptiSwitch D-6	145994
	Рукоятка дверная с механизмом снятия блокировки OptiSwitch D-6	145995
	Рукоятка дверная аварийная с механизмом снятия блокировки OptiSwitch D-6	145997
	Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов OptiSwitch D-3/5/6(1NO+1NC)	146137
	Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов OptiSwitch D-3/5/6(2NO+2NC)	146142
	Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов OptiSwitch D-3/4/5/6(1NO+1NC)	146147
	Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов OptiSwitch D-3/4/5/6(2NO+2NC)	146152
	Экран защитный OptiSwitch D-5/6	146007
	Стойки изолирующие OptiSwitch D-4/5/6	146165
	Планка предохранительная OptiSwitch D-5/6	146014

	Наименование	Артикул
Для OptiSwitch D-F1		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-F1 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146870
Для OptiSwitch D-F2		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-F2 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146871
Для OptiSwitch D-F3		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-F3 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146872
Для OptiSwitch D-F4		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-F4 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146873
Для OptiSwitch D-F5		
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-F5 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146874
	РУКОЯТКА ДВЕРНАЯ ДВОЙНАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ OPTISWITCH D-F5 (НЕ ТРЕБУЕТ ШТОКА)	146875