

Готовые стандартные посты управления и индикации ЩОРВЕ-КП из армированного полиэстера



НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Взрывозащищенные типовые посты управления и индикации ЩОРВЕ-КП применяются во взрывоопасных зонах. Взрывозащищенные посты служат для управления различными аппаратами и механизмами (насосами, вентиляторами, мешалками и др.) Одним из преимуществ постов является повышенная коррозионная стойкость.

ВАЖНО

Согласно Правил Безопасности ПБ в России для Зоны 1 действуют ограничения по применению постов с защитой EExed и 2Exed, и требуется применение постов с защитой Exd.

ЗНАТЬ:

Так же по согласованию с заказчиком мы изготавливаем нестандартные взрывозащищенные посты любой сложности на базе корпусов из различных материалов.






Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок и рудники, неопасные по газу или пыли, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных и невзрывоопасных зонах на опасных производственных объектах I, II, III, IV классов опасности, поднадзорных Ростехнадзору РФ, и национальных технических надзоров стран СНГ.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), ГОСТ IEC 61241-1-1-2011, ТР ТС 012/2011, Гл. 7.3 ПУЭ, Гл. 7.4 ПУЭ, ГОСТ 24754-81, ТР ТС 004/2011
ПБ 05-618-03, ПБ 03-553-03

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

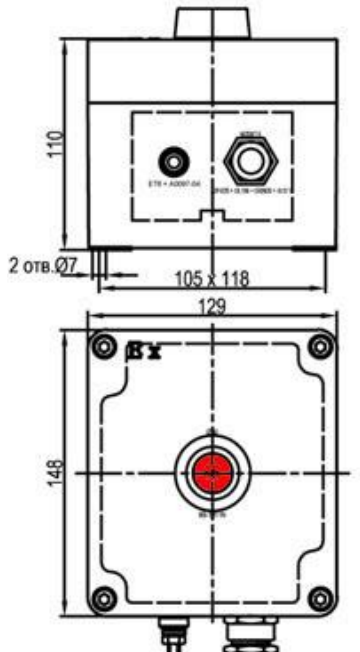
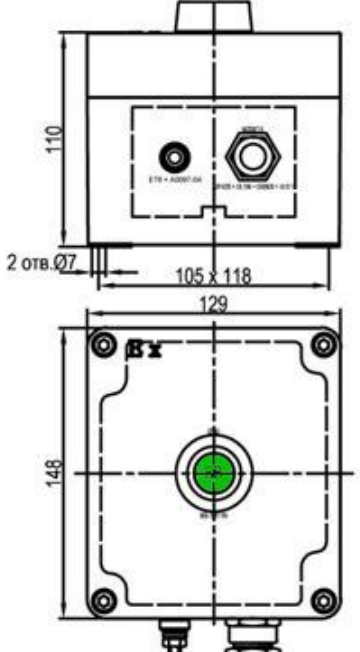
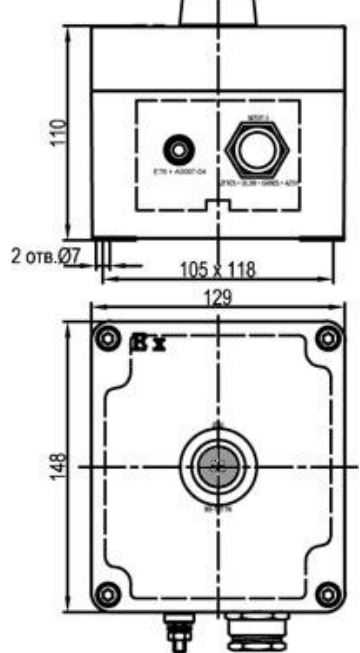
- добыча и транспортировка нефти
- добыча и транспортировка газа
- нефтеперерабатывающие заводы НПЗ
- химические заводы
- черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ)
- целлюлозно-бумажная промышленность
- пищевая промышленность
- оборонная промышленность
- АЭС, обогатительные фабрики и др.
- оборонная промышленность
- энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство)
- водоснабжение
- канализация
- утилизация отходов
- морской и речной транспорт

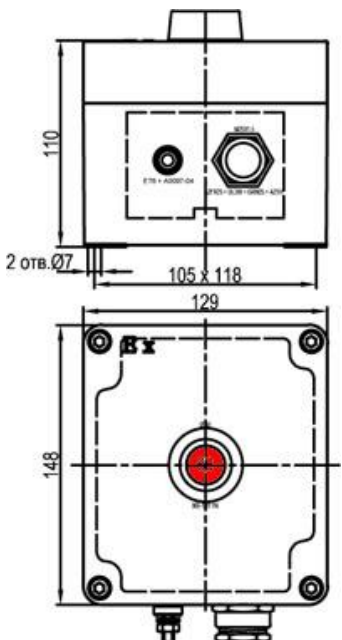
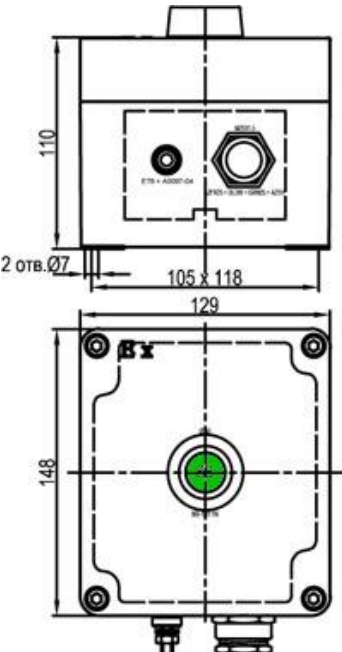
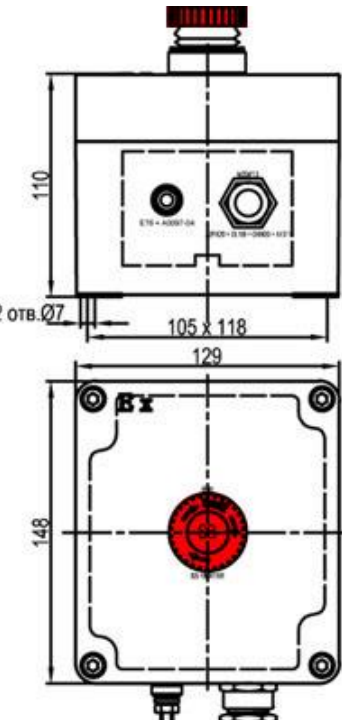
СЕРТИФИКАЦИЯ	
 Маркировка взрывозащиты:	 1Ex d e IIC T6...T5 Gb  0Ex ia IIC T6...T5 Ga  Ex tb III C T85°C...100°C Db  Ex ia III C T85°C...100°C Da
Защита:	IP66
Установка:	Категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 0, 1, 2; Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль; Подземные выработки, неопасные по газу (метану) и угольной пыли; Невзрывоопасная зона
Сертификаты соответствия и разрешения:	TC RU C -RU.ГБ05.В.01022 РОСС RU.ГБ05.В04321 TC RU C-RU.МЛ02.В.00179 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 Морской регистр (по запросу) ТУ 3400-005-72453807-07

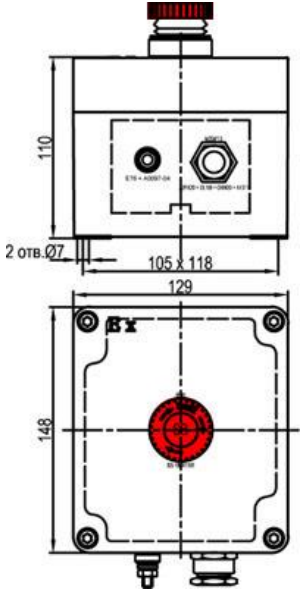
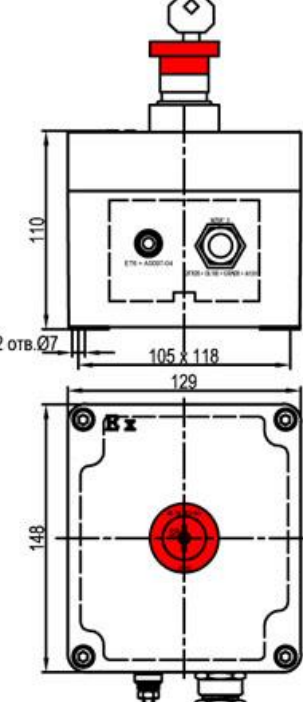
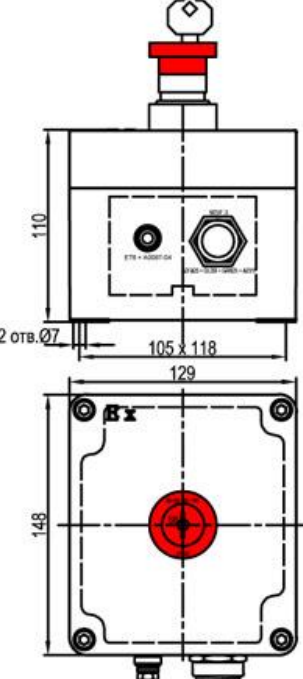
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Температура окружающей среды, °С:	-60...+40/+60
Максимальное напряжение, В:	380
Максимальная сила тока, А:	16
Материал корпуса:	Полиэстер, армированный стекловолокном, химически стойкий по отношению к рабочим средам и устойчивый к УФ излучению
Класс защиты от поражения электрическим током:	I (класс II по требованию)
Климатическое исполнение:	УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4, В2.1з**, В5)
Химостойкое исполнение:	по требованию Х1, Х2, Х3

ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ	
Крепление поста при помощи монтажных пластин	/FIX
Рудничное нормальное исполнение	/PH2

Маркировка для заказа	Описание	Чертеж
ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю01	<ul style="list-style-type: none"> - Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO -1 шт. - Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	

<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю02</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N красного цвета NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю03</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю04</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	

<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю05</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю06</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю07</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание вращением ХВ-1MR11R красного цвета, NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	

<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю08</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание вращением ХВ-1 MR11R красного цвета, NC+NO - 1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю09</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание ключом ХВ-1 MRK11R, красного цвета, NC+NO - 1 шт; - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 - 14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю10</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание ключом ХВ-1 MRK11R, красного цвета, NC+NO - 1 шт; - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	

<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю11</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю12</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю13</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220G желтого цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	

<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю14</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220G желтого цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю15</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220R красного цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю16</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220R красного цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	

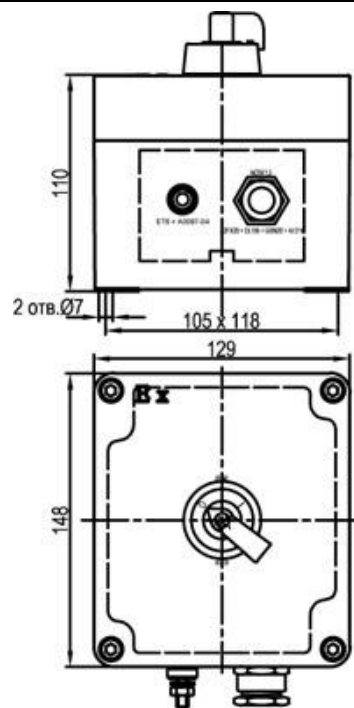
ЩОРВЕ-КП-ЕХ01Ю01

- Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм
- Переключатель ХВ-1 J2I схема 2I -1 шт.

	0	I
	45	135
13-14	○	⊗
23-24	○	⊗



- Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ, диаметр кабеля 6 -14 мм.



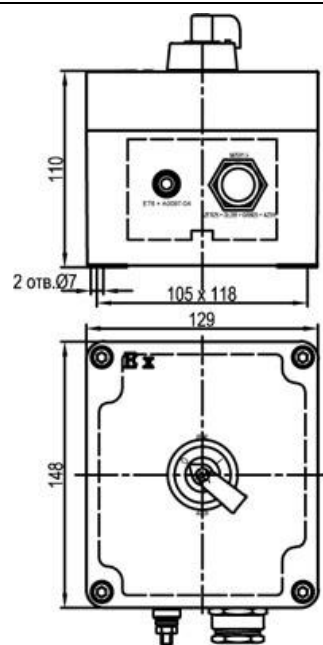
ЩОРВЕ-КП-ЕХ01Ю02

- Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм
- Переключатель ХВ-1 J2I схема 2I -1 шт.

	0	I
	45	135
13-14	○	⊗
23-24	○	⊗



- Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ, диаметр кабеля 14 - 20 мм.



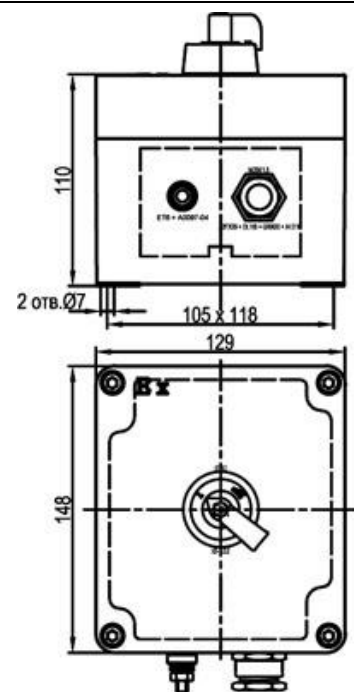
ЩОРВЕ-КП-ЕХ01Ю03

- Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм
- Переключатель ХВ-1 J2Z схема 2Z -1 шт.

	I	II
	45	135
11-12	⊗	○
23-24	○	⊗



- Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ, диаметр кабеля 6 -14 мм.



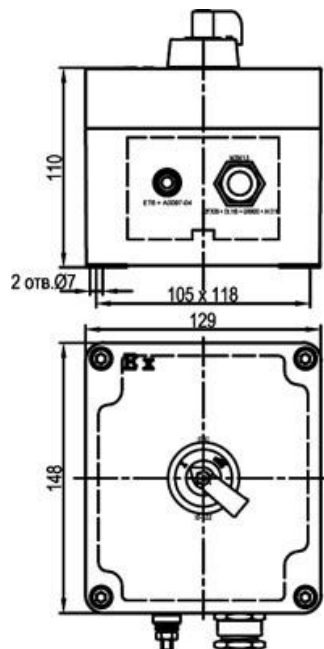
ЩОРВЕ-КП-ЕХ01Ю04

- Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм
- Переключатель ХВ-1 J2Z схема 2Z -1 шт.

	I	II
	45	135
11-12	X	O
23-24	O	X



- Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ, диаметр кабеля 14 - 20 мм.



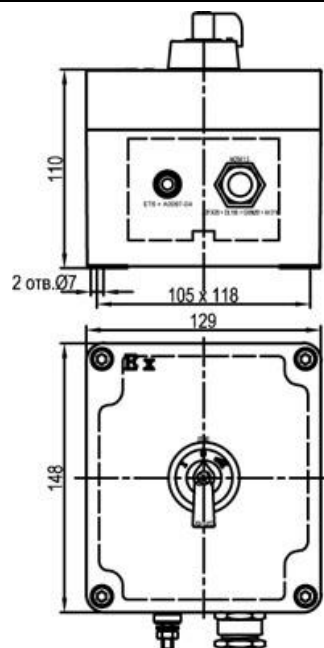
ЩОРВЕ-КП-ЕХ01Ю05

- Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм
- Переключатель ХВ-1 J2С схема 2С -1 шт.

	I	0	II
	45	0	45
13-14	X	O	O
23-24	O	O	X



- Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ, диаметр кабеля 6 -14 мм.



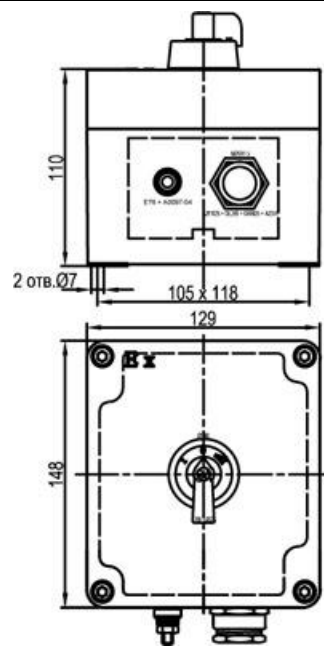
ЩОРВЕ-КП-ЕХ01Ю06

- Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм
- Переключатель ХВ-1 J2С схема 2С -1 шт.

	I	0	II
	45	0	45
13-14	X	O	O
23-24	O	O	X



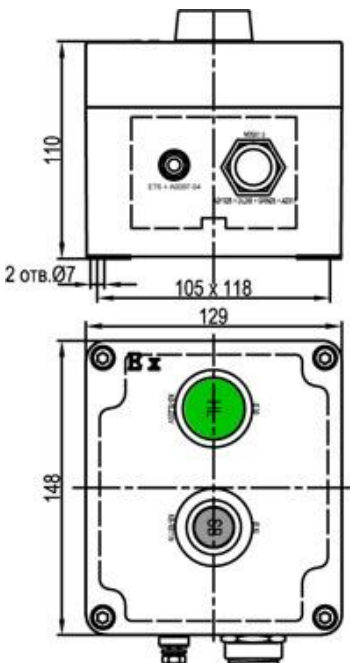
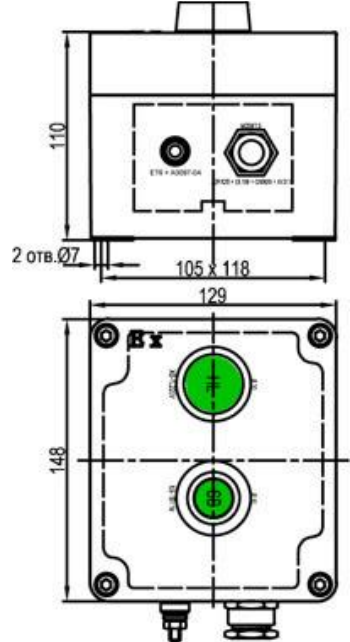
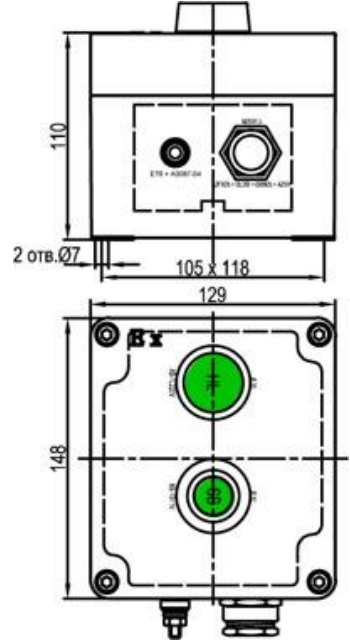
- Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ, диаметр кабеля 14 - 20 мм.



<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю21</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю22</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	

<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю23</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю24</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание вращением ХВ-1 MR11R красного цвета, NC+NO -1 шт. - Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю25</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание вращением ХВ-1 MR11R красного цвета, NC+NO -1 шт. - Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	

<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю26</p>	<p><u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание вращением ХВ-1 MR11R красного цвета, NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю27</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание вращением ХВ-1 MR11R красного цвета, NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю28</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO -1 шт. - Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	

<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю29</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт. - Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю30</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт. - Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю31</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт. - Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	

<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю32</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - Сигнальная лампа ХВ-1L220R красного цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ02Ю33</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - Сигнальная лампа ХВ-1L220R красного цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю01</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO - 2 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	

<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю02</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11N черного цвета NC+NO - 2 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO - 1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю03</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO - 2 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO - 1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 - 14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю04</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO - 2 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO - 1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	

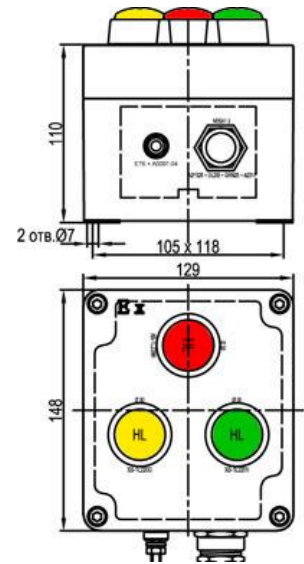
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю05</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю06</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю07</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	

<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю08</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю09</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220R красного цвета -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю10</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220R красного цвета -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO -1 шт. - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт. - Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ, диаметр кабеля 14 -20 мм. 	

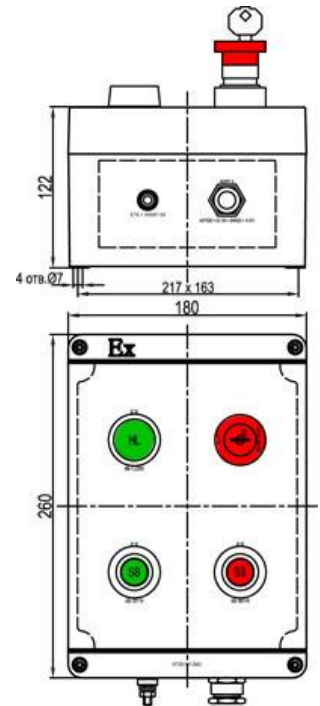
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю11</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1В11N черного цвета NC+NO - 2 шт. - Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание вращением - ХВ-1 MR11R красного цвета, NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю12</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Кнопка без фиксации ХВ-1 В11N черного цвета NC+NO - 2 шт. - Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание вращением - ХВ-1 MR11R красного цвета, NC+NO -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю13</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Сигнальная лампа ХВ-1L220R красного цвета -1 шт. - Сигнальная лампа ХВ-1L220G желтого цвета -1 шт. - Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	

ЩОРВЕ-КП-ЕХ03Ю14

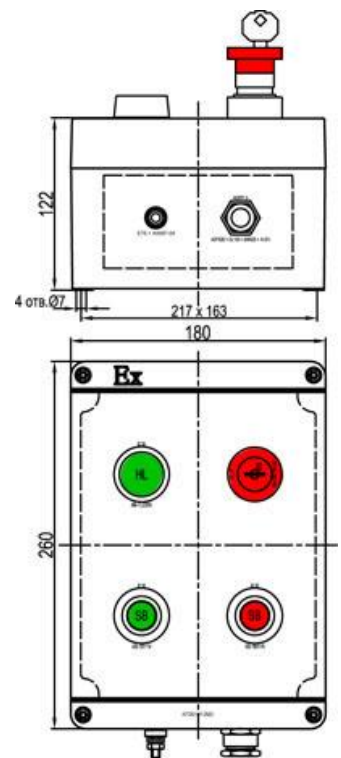
- Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм
- Сигнальная лампа ХВ-1L220R красного цвета -1 шт.
- Сигнальная лампа ХВ-1L220G желтого цвета -1 шт.
- Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт.
- Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ, диаметр кабеля 14 - 20 мм.

**ЩОРВЕ-КП-ЕХ04Ю01**

- Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 260 x 180 x 122 мм
- Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт.
- Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт.
- Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание ключом ХВ-1MRK11R, красного цвета, NC+NO - 1шт;
- Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт.
- Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ, диаметр кабеля 6 -14 мм.

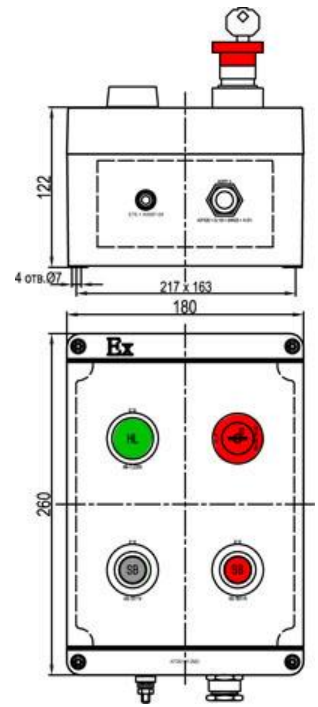
**ЩОРВЕ-КП-ЕХ04Ю02**

- Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 260 x 180 x 122 мм
- Кнопка без фиксации ХВ-1В11V зеленого цвета NC+NO -1 шт.
- Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт.
- Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание ключом ХВ-1MRK11R, красного цвета, NC+NO - 1шт;
- Сигнальная лампа ХВ-1 L220V зеленого цвета -1 шт.
- Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ, диаметр кабеля 14-20 мм.

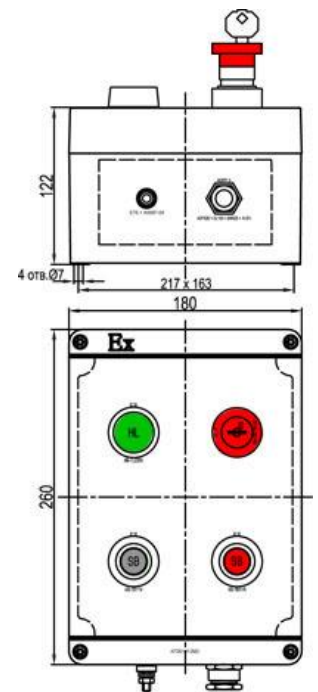


ЩОРВЕ-КП-ЕХ04Ю03

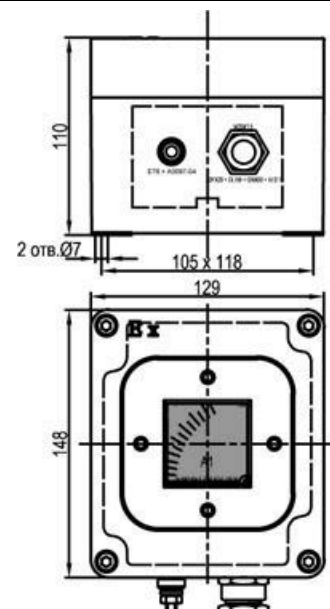
- Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 260 x 180 x 122 мм
- Кнопка без фиксации ХВ-1 В11N черного цвета NC+NO -1 шт.
- Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт.
- Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание ключом ХВ-1MRK11R, красного цвета, NC+NO - 1шт;
- Сигнальная лампа ХВ-1 L220V зеленого цвета -1 шт.
- Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ, диаметр кабеля 6 -14 мм.

**ЩОРВЕ-КП-ЕХ04Ю04**

- Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 260 x 180 x 122 мм
- Кнопка без фиксации ХВ-1 В11N черного цвета NC+NO -1 шт.
- Кнопка без фиксации ХВ-1 В11R красного цвета NC+NO -1 шт.
- Кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание ключом ХВ-1MRK11R, красного цвета, NC+NO - 1шт;
- Сигнальная лампа ХВ-1L220V зеленого цвета -1 шт.
- Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ, диаметр кабеля 14-20 мм.

**ЩОРВЕ-КП-ЕХ01Ю050**

- Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм: 148 x 129 x 110 мм
- Амперметр (шкала..) -1 шт.
- Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ, диаметр кабеля 6 -14 мм.



<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ01Ю51</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Амперметр (шкала..) -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ01Ю52</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Вольтметр (шкала..) -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ01Ю53</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Вольтметр (шкала..) -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	

<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ01Ю54</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Омметр (шкала..) -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX20/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 6 -14 мм. 	
<p>ЩОРВЕ-КП-ЕХ01Ю55</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Размеры корпуса ЩОРВЕ, мм:</u> 148 x 129 x 110 мм - Омметр (шкала..) -1 шт. - <u>Кабельный ввод А2FX25/ЕХЕ</u>, диаметр кабеля 14 - 20 мм. 	

Рекомендации по выбору цвета световых сигналов на постах и шкафах управления, согласно стандарту МЭК73:

Красный сигнал (R) - Опасность. Действовать сейчас. Опасность для жизни или движения оборудования в охраняемой зоне без защиты.

Желтый сигнал (G) - Внимание. Действовать осторожно. Температура или давление отклонились от нормы.

Зеленый сигнал (V) - Мера предосторожности. Действовать. Проверка завершена, машина готова к запуску.

Синий сигнал (B) – Устанавливается по месту. Установки готовы или удаленный контроль.

Белый сигнал (I) – Не имеет специального значения. Может служить подтверждением более раннего сигнала.