



- Многофункциональные реле времени (7 функций времени; 7 диапазонов времени)
- Входные напряжения AC/DC
- Корпус - монтажный модуль, ширина 35 мм
- Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715
- Применения: в низковольтных установках
- Сертификаты, директивы:

Выходная цепь - данные контактов

Количество и тип контактов	2 CO	
Материал контактов	AgNi	
Номинальная нагрузка	AC1	8 A / 250 V AC
Максимальная коммутируемая мощность AC1		2 000 VA (8 A / 250 V AC)
Максимальная частота коммутации		
• при резистивной нагрузке 100 VA		3 600 циклов/час
• при резистивной нагрузке 1 000 VA		360 циклов/час
Входная цепь		
Номинальное напряжение AC: 50/60 Гц AC/DC	12...240 V	зажимы (+)A1 – (-)A2
Напряжение отпускания	AC: $\geq 0,3 U_n$	
Рабочий диапазон напряжения питания	0,9...1,1 U_n	
Номинальная потребляемая мощность	AC DC	6,0 VA 2,0 W
Диапазон частоты питания	AC	48...63 Гц
Рабочий цикл		100%
Остаточный дребезг для DC		10%
Управляющий контакт S ①		
• минимальное время длительности импульса ②	AC: ≥ 100 мсек.	DC: ≥ 50 мсек.
• нагружаемый	да	
• максимальная длина управляющей линии	10 м	
• уровень срабатывания (чувствительность)	автоматически подстраивается под напряжение питания	
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1		
Номинальное напряжение изоляции	250 V AC	
Номинальное ударное напряжение	4 000 V	1,2 / 50 мсек.
Категория перенапряжения	III	
Степень загрязнения изоляции	2	если смонтировано: 3
Напряжение пробоя • контактного зазора	1 000 V AC	под зазора: отделение неполное
Дополнительные данные		
Электрический ресурс • резистивная AC1	$> 2 \times 10^5$	1 000 VA
Механический ресурс (циклы)	$> 2 \times 10^7$	
Размеры (a x b x h)	87 x 35 x 65 мм	
Масса	120 г	
Температура окружающей среды • хранения (без конденсации и/или обледенения)	-25...+70 °C	
	-25...+55 °C	
Степень защиты корпуса	IP 20	EN 60529
Относительная влажность	15...85%	
Устойчивость к ударам	15 г	11 мсек.
Устойчивость к вибрациям	0,35 мм DA	10...55 Гц
Данные модуля времени		
Функции ③	E, Wu, Bp, R, Ws, Wa, Es	
Диапазоны времени	1 сек.; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч	
Установка времени	плавная - (0,05...1) x диапазон времени	
Базовая точность установки	± 1% (расчет с конечного значения диапазона)	
Точность установки	± 5% (расчет с конечного значения диапазона)	
Повторяемость	± 0,5% или ± 5 мсек.	
Влияние температуры	± 0,01% / °C	
Время готовности	100 мсек.	
Индикация	зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U зелёный светодиод U мигающий - отсчёт времени T желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле	


① Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима A1, через внешний управляющий контакт S.

② При котором идентифицируется управляющий сигнал.

③ Функция должна быть установлена перед подключением реле к напряжению питания.


Функции времени

E - Задержка включения.

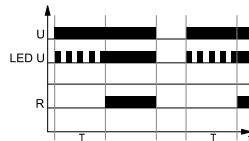


Включение напряжения питания **U**, начинает отсчёт установленного времени **T** (мигает зеленый светодиод). По истечении отсчитанного времени **T**, релейный выход **R** включается, что сигнализирует светящийся желтый светодиод. Такое состояние удерживается до момента отключения напряжения питания **U**. Если напряжение питания **U** будет отключено перед истечением времени **T**, реле времени выключается и время **T** сбрасывается. Вновь включенное напряжение питания **U** запускает отсчёт установленного времени **T** сначала, а потом производится включение реле **R**.

Wu - Отсчёт установленного времени срабатывания T.

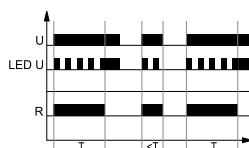


Включение напряжения питания **U** включает релейный выход **R** (светится желтый светодиод) и начинается отсчёт установленного времени **T** (мигает зеленый светодиод). По истечении времени **T** (зеленый светодиод непрерывно светится), реле **R** выключается - желтый светодиод не светится. Такое состояние работы удерживается до момента отключения напряжения питания **U**. Если напряжение питания **U** будет отключено перед истечением времени **T**, реле **R** выключается. Вновь включенное напряжение питания **U**, включает реле и начинается отсчёт времени **T**.

Vp - Симметричная циклическая работа, начинающаяся от перерыва.

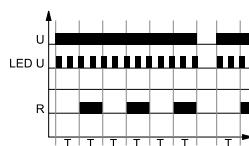


Включение напряжения питания **U** начинает отсчёт установленного времени **T** (мигает зеленый светодиод). По истечении времени **T** (зеленый светодиод светится непрерывно), включается реле **R**. После этого отсчёт времени **T** начинается сначала, после чего реле возвращается в начальное состояние. Цикл повторяется с интервалом установленного времени **T**. Реле поочередно включается и выключается на время **T** до момента отключения напряжения питания. Состояние включенного исполнительного реле **R** сигнализируется свечением желтого светодиода.

R - Задержка выключения, управляемая контактом S.

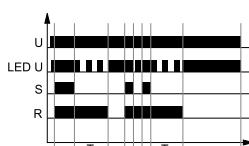


Напряжение питания **U** должно подаваться на реле времени непрерывно (непрерывно светится зеленый светодиод). Если управляющий контакт **S** будет замкнут, включается реле **R** (светится желтый светодиод), но это еще не запускает отсчёт установленного времени **T**. Только размыкание управляющего контакта **S** немедленно запускает отсчёт установленного времени **T** (мигает зеленый светодиод). По истечению времени **T** выключается реле **R** (светится желтый светодиод). Если управляющий контакт **S** будет снова замкнут, даже перед истечением времени **T**, отсчитанное ранее время **T** сбрасывается, а после размыкания контакта **S** наступит новый отсчёт времени **T**.

Ws - Однократное включение на установленное время, запускаемое замыканием управляющего контакта S.

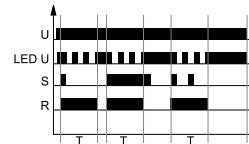


Напряжение питания **U** должно подаваться на реле времени непрерывно (непрерывно светится зеленый светодиод). После замыкания управляющего контакта **S**, немедленно срабатывает реле **R** (светится желтый светодиод) и начинается отсчёт установленного времени **T**, выключается реле **R** (желтый светодиод не светится). В течение отсчёта времени **T**, контакт управления **S** может замыкаться и размыкаться любое количество раз без влияния на работу реле **R**. Только по истечении времени **T**, следующее замыкание контакта **S**, снова приведет к срабатыванию реле **R** и к началу отсчёта установленного времени **T**.

Wa - Включение на установленное время, запускаемое размыканием управляющего контакта S.

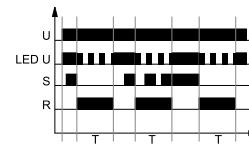


Напряжение питания **U** должно подаваться на реле времени непрерывно (непрерывно светится зеленый светодиод). Включение контакта управления **S**, не приведёт к срабатыванию исполнительного реле **R** и к отсчёту времени **T**. Только размыкание управляющего контакта **S**, немедленно приводит к включению реле **R** (желтый светодиод светится) и запускается отсчёт установленного времени **T** (мигает зеленый светодиод). После отсчёта времени **T**, реле **R** возвращается в начальное состояние. Во время отсчёта времени **T**, управляющий контакт **S** может замыкаться и размыкаться, что не влияет на состояние реле **R**. Только по истечению времени **T**, очередное замыкание и размыкание контакта **S** приведёт к срабатыванию реле **R** и начнется отсчёт установленного времени **T**.

Es - Задержка включения управляемая контактом S.

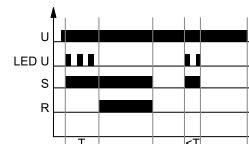


Напряжение питания **U** должно подаваться на реле времени непрерывно (непрерывно светится зеленый светодиод). Если контакт управления **S** будет замкнут, начнётся отсчёт установленного времени **T** (мигает зеленый светодиод). По истечении времени **T**, включается реле **R** (светится желтый светодиод). Такое состояние удерживается до момента размыкания контакта управления **S**. Если контакт управления будет разомкнут, то реле **R** выключается. Когда контакт управления **S** будет разомкнут перед истечением времени **T**, реле **R** не сработает и произойдет сброс отсчитанного времени **T**.


Габаритные размеры

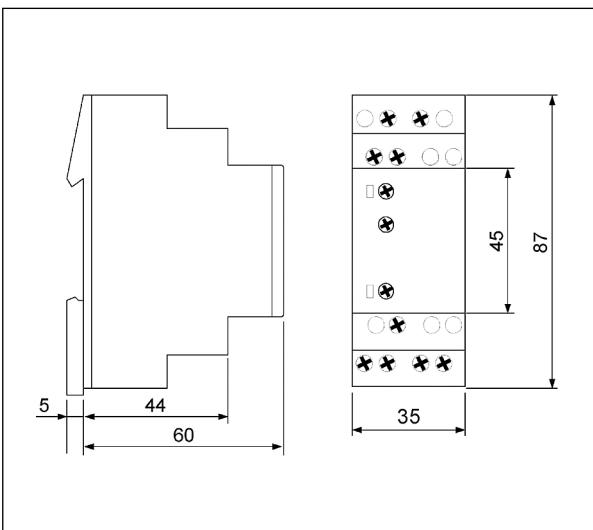

Описание лицевой панели

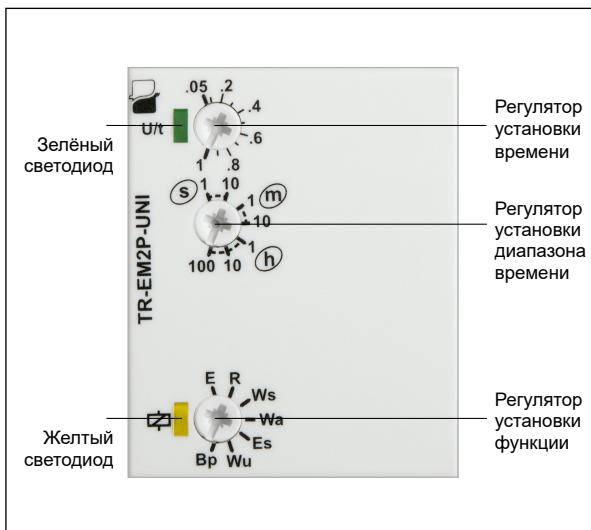

Схемы коммутации

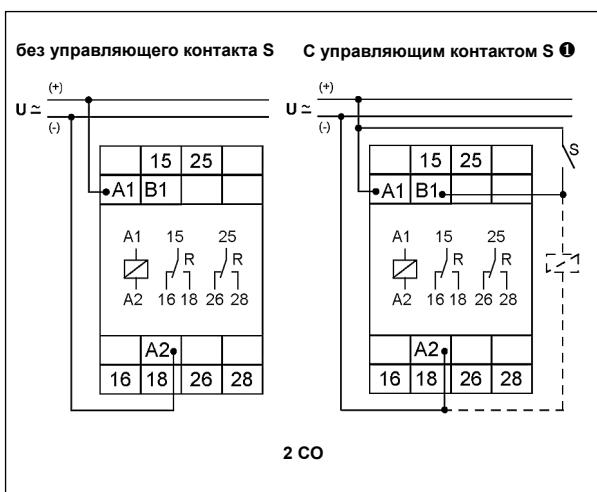

Монтаж

Реле TR-EM2P-UNI предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. Рабочее положение - произвольное. **Подключение:** макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм² / 2 x 1,5 мм² (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки монтажного зажима: 1,0 Нм. Зажим устойчив к тряске в соотв. с VBG 4 (требование PZ1).

① Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима A1, через внешний управляемый контакт S.

Кодировка исполнений для заказа

Тип									
TR - E M 2 P - U N I									
Количество и тип контактов									
2P - 2 CO									

Пример кодирования:

TR-EM2P-UNI

реле времени TR-EM2P-UNI, многофункциональное (реле реализует 7 функций), корпус - монтажный модуль, ширина 35 мм, два переключающие контакты, номинальное напряжение питания 12...240 VAC/DC AC: 50/60 Гц

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры.
- Никогда не касаться тех частей изделия, которые находятся под напряжением.
- Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать причиной неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня.
- Если существует риск, что неправильная работа изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.