



## Инструкции по монтажу

### Стальной забивной анкер

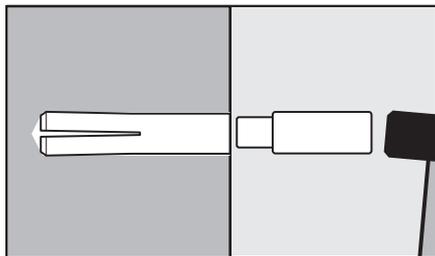


**1. Установить анкер**

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить отверстие. Вставить анкер в отверстие, расклинить с помощью молотка и специального инструмента

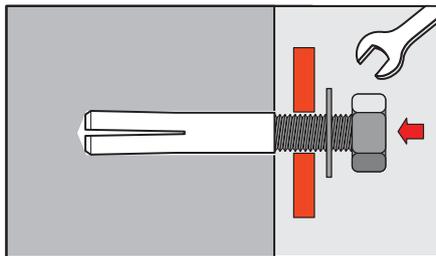

**2. Закрепить монтируемую деталь**


Ввинтить болт, винт или шпильку с навешенной на них монтируемой деталью

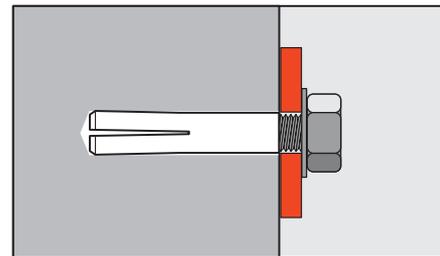

**3. Окончательно зафиксировать**


При ввинчивании болта, винта или шпильки происходит дополнительное расправление и фиксация

### Латунный разрезной анкер

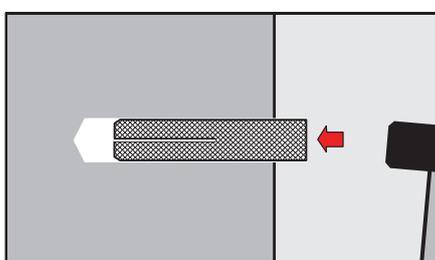


**1. Установить анкер**

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить отверстие. Вставить анкер в отверстие и забить его

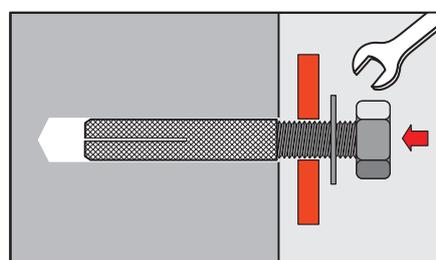

**2. Закрепить монтируемую деталь**


Ввинтить болт, винт или шпильку с навешенной на них монтируемой деталью

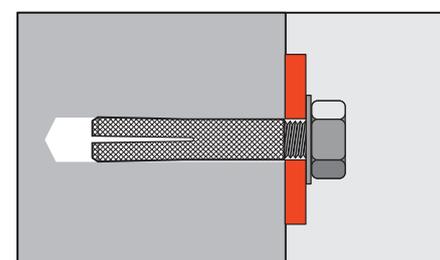

**3. Окончательно зафиксировать**


При ввинчивании болта, винта или шпильки происходит дополнительное расправление и фиксация

### Стандартный, усиленный, клиновидный анкер

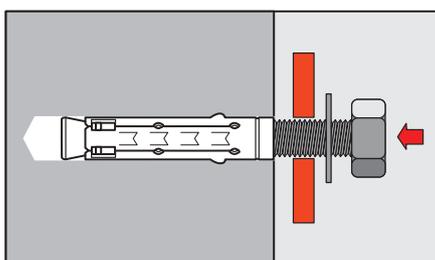


**1. Установить анкер**

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить отверстие. Вставить анкер в отверстие и забить его

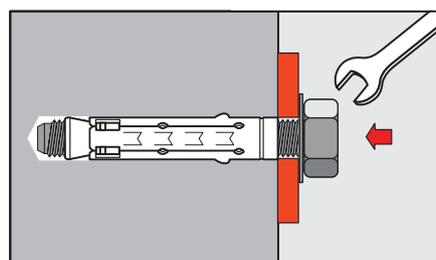

**2. Закрепить монтируемую деталь**


Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью болта, винта или шпильки и гайки

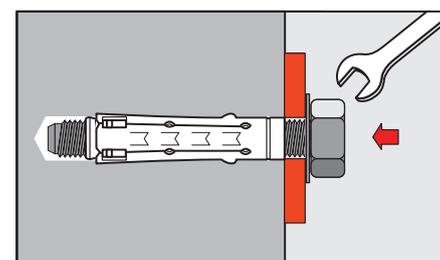

**3. Окончательно зафиксировать**


При затягивании болта, винта или гайки происходит дополнительное расправление и фиксация анкера

### Складной анкер для пустотелых конструкций (со шпилькой, крюком, кольцом, винтом)

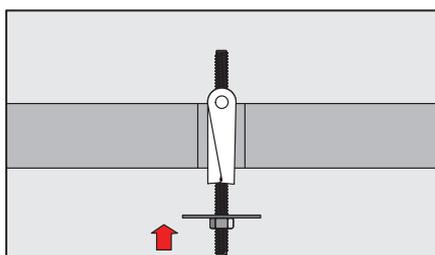


**1. Установить анкер**

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Вставить анкер в отверстие и забить его

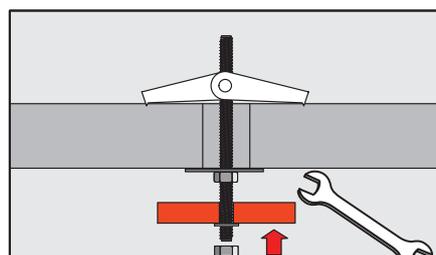

**2. Закрепить монтируемую деталь**


В пустоте стопорные крылья под воздействием пружины открываются

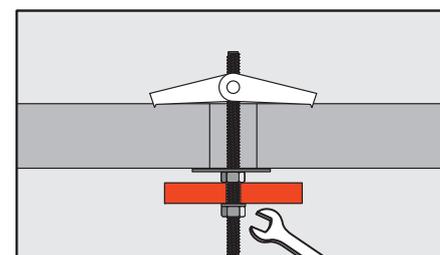


**3. Окончательно зафиксировать**

При затягивании гайки происходит окончательная фиксация анкера


### Анкер-клин потолочный

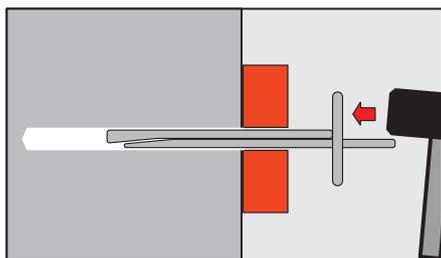
**1. Установить анкер**

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем, и очистить его. Установить потолочный дюбель, пропустив его сквозь монтируемую деталь. Забить анкер в просверленное отверстие

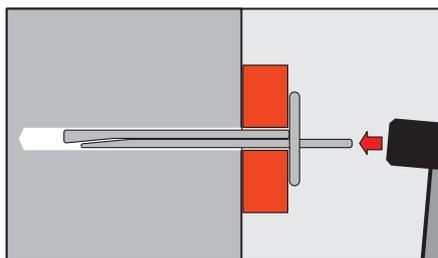

**2. Закрепить монтируемую деталь**

При монтаже клиновидные части анкера смещаются относительно друг друга и распираются в просверленном отверстии, осуществляя крепление с высокой степенью надежности

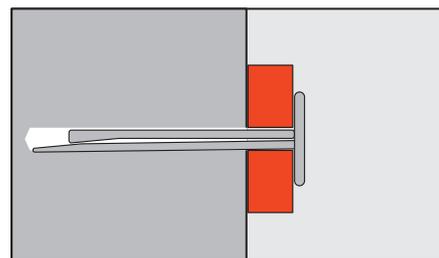

**3. Окончательно зафиксировать**

Зафиксировать анкер, забив клин заподлицо со стопорной шляпкой


### Анкер для пустотелых плит

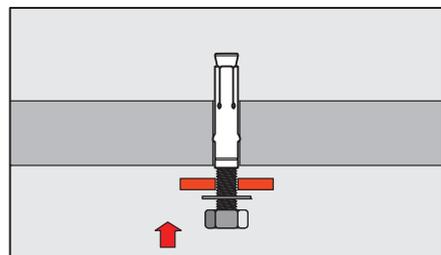
**1. Установить анкер**

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить отверстие. Вставить анкер в отверстие и забить его

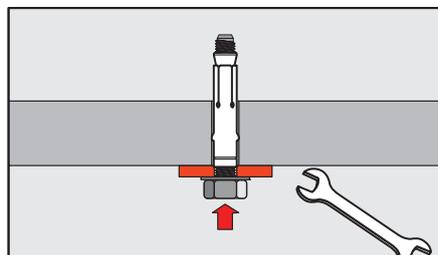

**2. Закрепить монтируемую деталь**

Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью болта, винта или шпильки и гайки

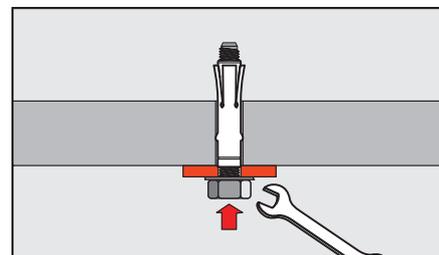

**3. Окончательно зафиксировать**

При затягивании болта, винта или гайки происходит дополнительное распирание и фиксация анкера


### Металлический дюбель для пустотелых конструкций

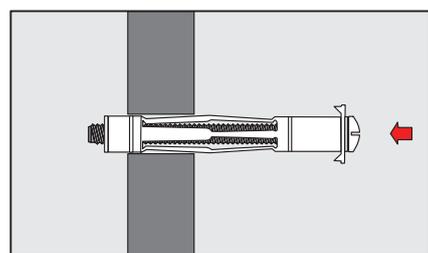
**1. Установить дюбель**

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Вставить дюбель в отверстие и забить его

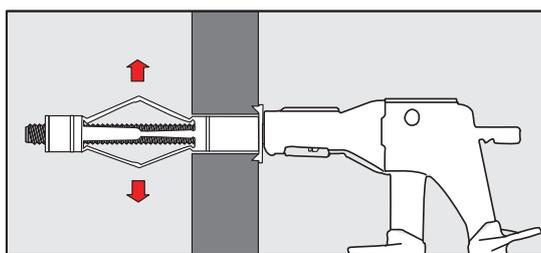
**2. Зафиксировать дюбель**

При помощи специальных монтажных клещей зафиксировать дюбель

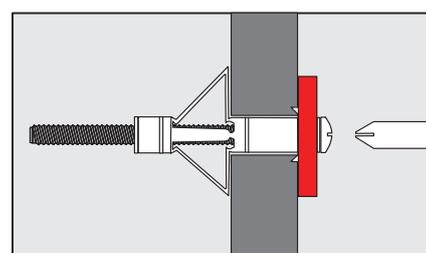
**3. Закрепить монтируемую деталь**

При помощи отвертки или шуруповерта зафиксировать монтируемую деталь