



КОМПЛЕКТ ШКАФА OptiBox M

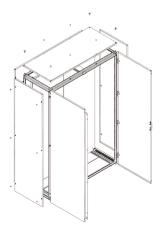




КАРКАС ШКАФА OptiBox M



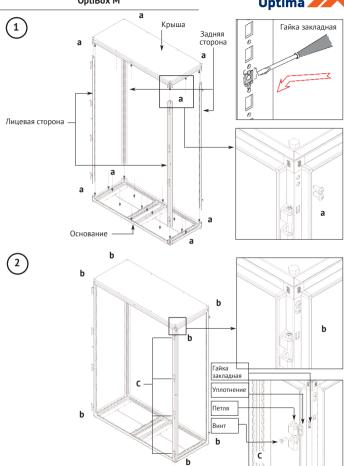




УСТАНОВКА БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦОКОЛЯ

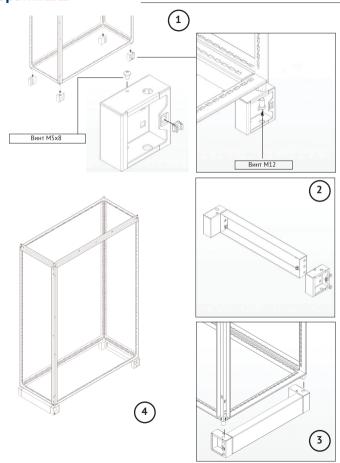


УСТАНОВКА ЛИЦЕВОЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЕЙ ЦОКОЛЯ



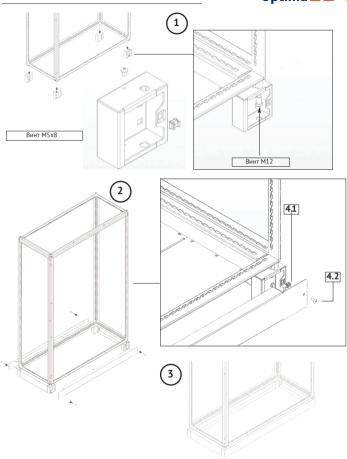




УСТАНОВКА ПЛАТЫ МОНТАЖНОЙ

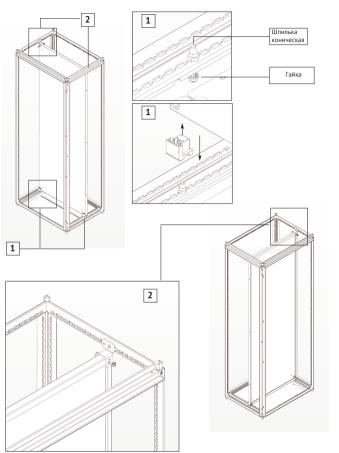


УСТАНОВКА ПЛАТЫ МОНТАЖНОЙ СДВОЕННОЙ




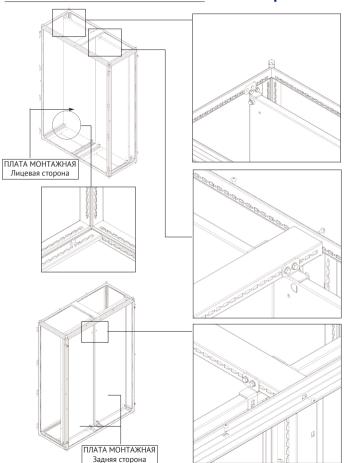




УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ЗАДНЕЙ




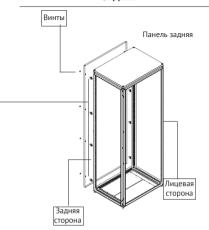








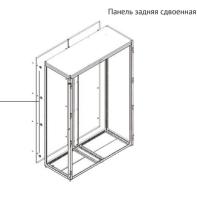


УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ-ОГРАНИЧИТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО (при необходимости усиления задней панели)



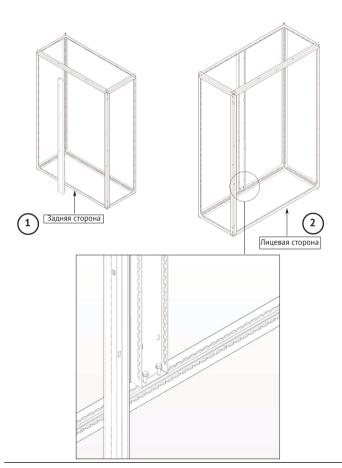




УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ БОКОВЫХ

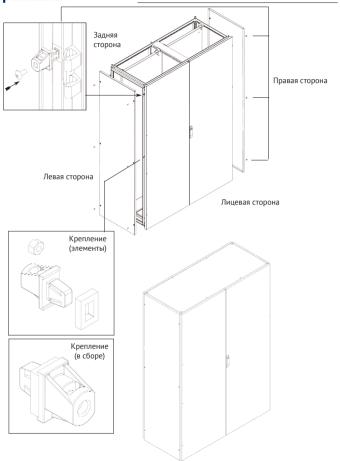


УСТАНОВКА ДВЕРИ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 1600 мм



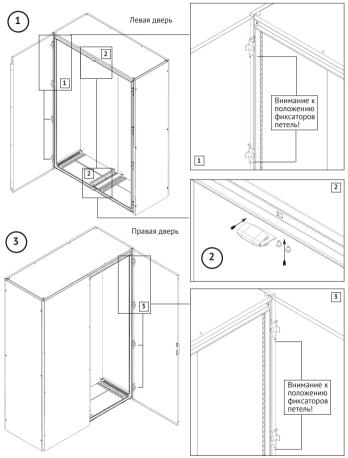




УСТАНОВКА ДВЕРИ ВЫСОТОЙ 1600 мм

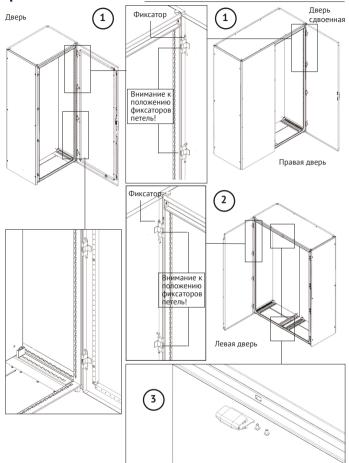


УСТАНОВКА ОТВЕТНЫХ ПЕТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ



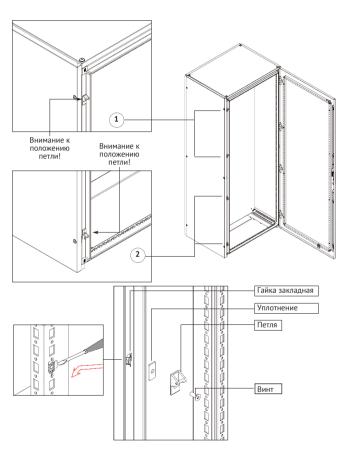





СОЕДИНЕНИЕ В ЛИНЕЙНУЮ СБОРКУ

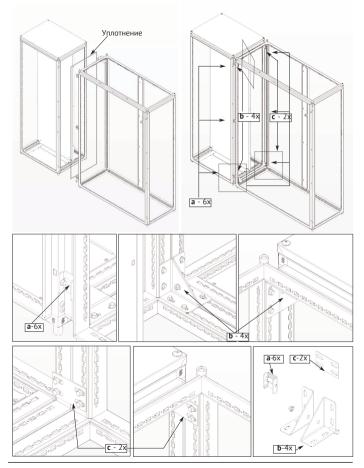

ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ




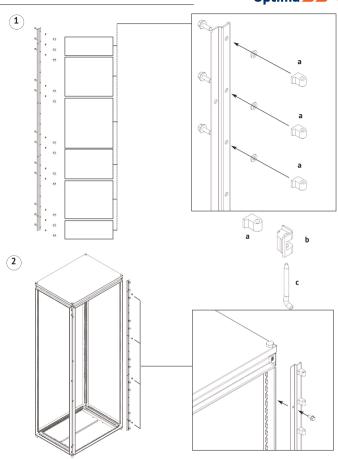

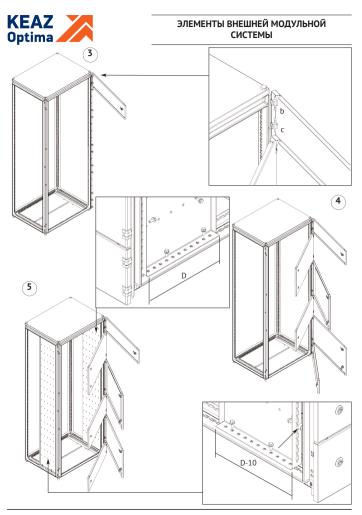


ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



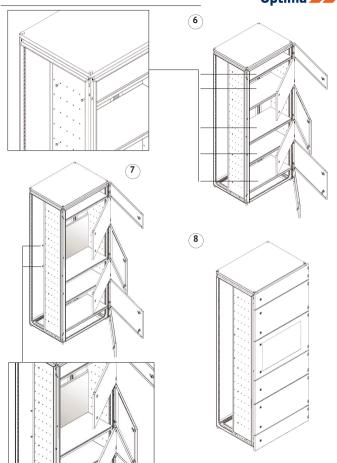




УСТАНОВКА ПАНЕЛИ МОНТАЖНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

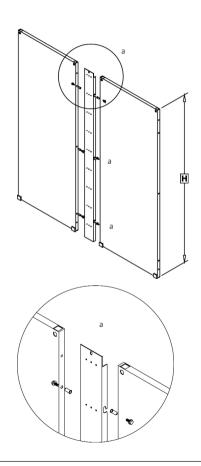


УСТАНОВКА ДВЕРИ ВНУТРЕННЕЙ



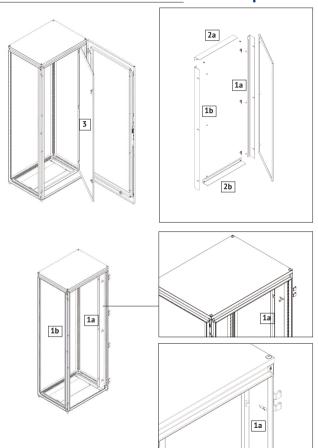





УСТАНОВКА ДВЕРИ ВНУТРЕННЕЙ

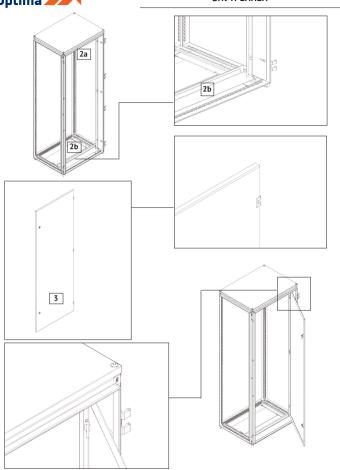

УСТАНОВКА ПАНЕЛИ МОНТАЖНОЙ В КРАЙНЕМ ЗАДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ




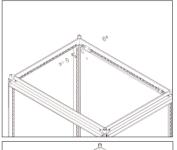

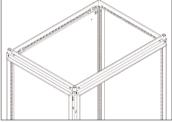






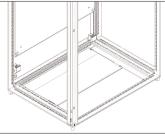






УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ НА 180°

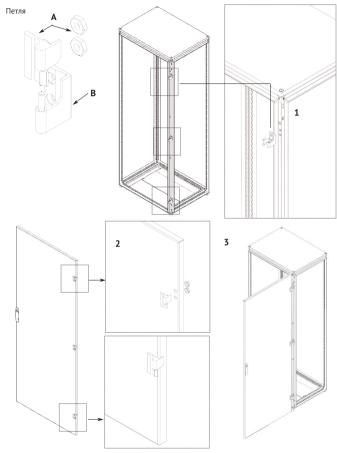

УСТАНОВКА ДВЕРИ БОКОВОЙ




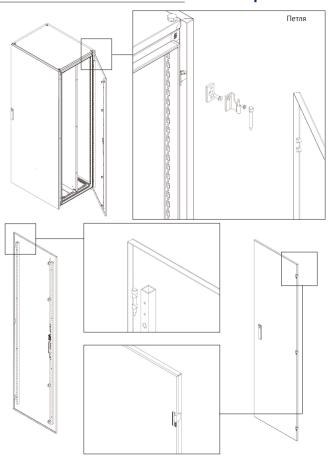




УСТАНОВКА ДВЕРИ БОКОВОЙ



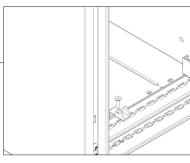


- 1. Адаптер
- 2. Винт
- 3. Базовая часть петли
- 4. Винт
- 5. Штифт
- 6. Поворотная часть петли

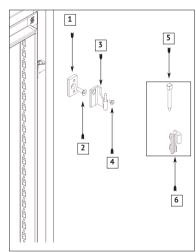


ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



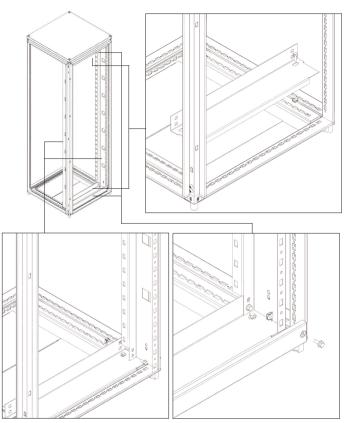




ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

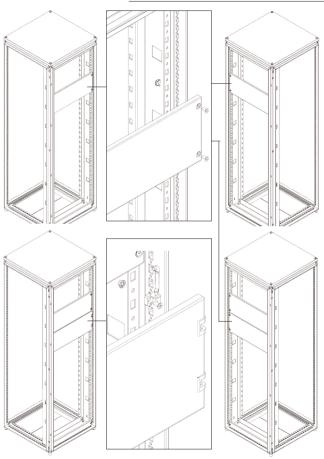

СОЕДИНЕНИЕ «СПИНЕ»



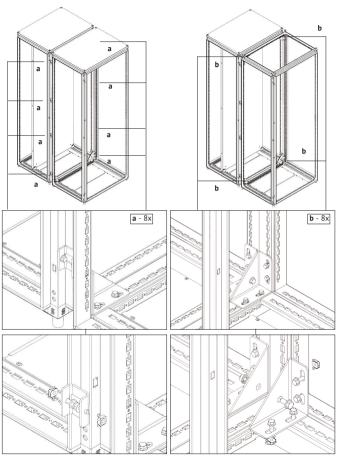



УСТАНОВКА ФИКСАТОРА ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ

