

РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ (ТЕЛЕФОННАЯ, КОМПЬЮТЕРНАЯ, ТЕЛЕВИЗИОННАЯ) СЕРИИ ВЕГА

Инструкция по монтажу.

1 Назначение

1.1 Розетки информационные (телефонная, компьютерная, телевизионная) серии ВЕГА товарного знака IEK (далее – розетки) предназначены:

- телефонная – для подключения устройств абонентской телефонной техники, устанавливаемых в жилых, общественных и промышленных помещениях, к линиям телефонной сети;

- компьютерная – для подключения сетевого кабеля компьютерной техники;

- телевизионная – для подключения телевизионных приёмников к коаксиальной кабельной сети.

1.2 Розетки применяются для скрытой установки внутри помещений. Розетки устанавливаются в стандартные монтажные коробки диаметром 60–65 мм, глубиной 40 мм.

1.3 Изделия предназначены для эксплуатации в условиях, соответствующих климатическому исполнению УЗ по ГОСТ15150. Изделия могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 40 °С.

2 Основные технические параметры

2.1 Основные технические параметры информационных розеток приведены в таблицах 1, 2.

2.2 Электрические схемы соединений информационных розеток представлены на рисунках 1–4.

2.3 Габаритные и присоединительные размеры информационных розеток представлены на рисунках 5–7.

Таблица 1 – Технические параметры телефонных и компьютерных розеток

Исполнение	РТ10-ВБ	РК10-ВБ	РК10-2-ВБ	РҚ/Т12-ВБ	
	телефонная	компьютерная	компьютерная	телефонная	компьютерная
Число контактов, шт.	4	8	8	4	8
Тип розетки	RJ11/6P4C	RJ45/8P8C	RJ45/8P8C	RJ11/6P4C	RJ45/8P8C
Калибр кабеля по AWG	24–26	22–24	22–24	24–26	22–24
Размер кабеля, мм ²	0,405–0,511	0,511–0,644	0,511–0,644	0,405–0,511	0,511–0,644
Номинальный ток, А	1				
Кол-во розеток, шт.	1	1	2	2	
Категория по ISO/IEC 11801	3	5e		3	5e
Рабочая частота, МГц	16	100	16	100	
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20				
Срок службы, лет	10				

Таблица 2 – Технические параметры телевизионной розетки

Исполнение	РТВ10-ВБ
Полоса частот, МГц	5–862
Тип розетки	оконечная
Ослабление сигнала, дБ	4
Волновое сопротивление, Ом	75
Срок службы, не менее, лет	10


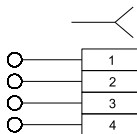


Рисунок 1 – Электрическая схема телефонной розетки РТ10-ВБ

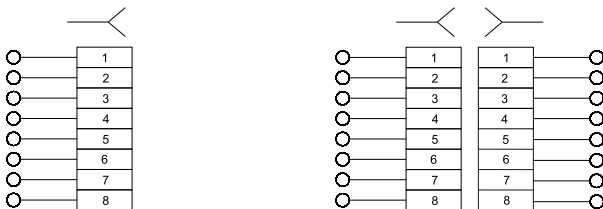

Т1А-568А:

- 1 – зелено-белый;
- 2 – зеленый;
- 3 – оранжево-белый;
- 4 – синий;
- 5 – сине-белый;
- 6 – оранжевый;
- 7 – коричнево-белый;
- 8 – коричневый

Т1А-568В:

- 1 – оранжево-белый;
- 2 – оранжевый;
- 3 – зелено-белый;
- 4 – синий;
- 5 – сине-белый;
- 6 – зеленый;
- 7 – коричнево-белый;
- 8 – коричневый

Рисунок 2 – электрическая схема компьютерных розеток РК10-ВБ, РК10-2-ВБ

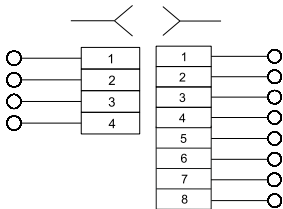


Рисунок 3 – электрическая схема телефонной и компьютерной розетки РК/Т12-ВБ



Рисунок 4 – электрическая схема телевизионных розеток РТВ10-ВБ

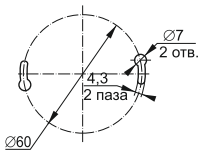
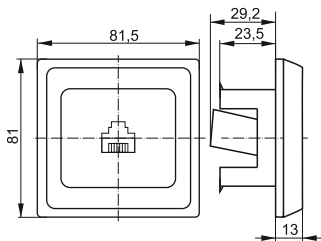


Рисунок 5 – Розетки телефонные и компьютерные РК10-ВБ

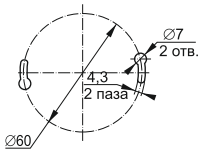
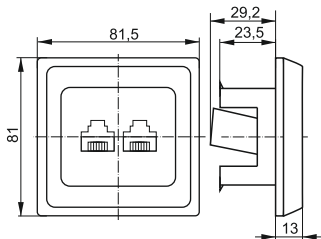


Рисунок 6 – Розетки телефонные и компьютерные РК10-2-ВБ, РК/Т12-ВБ

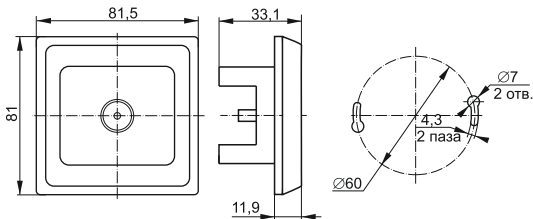


Рисунок 7 – Розетки телевизионные РТВ10-ВБ

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

- изделие – 1 шт.;
- инструкция по монтажу. Паспорт – 1 экз. (на групповую упаковку).

4 Монтаж и эксплуатация

4.1 Для монтажа в монтажную коробку обеспечить минимальное расхождение распорных лапок путём выкручивания двух винтов, крепящих распорные лапки, старайтесь не выводить винты из зацепления с гайкой.

4.2 В телефонной и компьютерной розетках вставить подготовленные к монтажу провода в пазы колодки. Опуская крышку колодки на 90°, надёжно закрепить провода в колодке.

В телевизионной розетке подготовленный к монтажу коаксиальный кабель присоединить к винтовым зажимам.

4.3 Установить механизм в монтажную коробку, закрепить с помощью саморезов или завернуть два винта до надёжной фиксации распорными лапками.

4.4 Установить на закреплённое шасси декоративную накладку до фиксации на защёлках.

4.5 Розетки являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

4.6 При выходе из строя изделие заменить.

5 Условия транспортирования, хранения и утилизации

5.1 Транспортирование розеток производится при температуре от минус 45 до плюс 50 °С любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от повреждений.

5.2 Хранение розеток осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией. Температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С.

5.3 Утилизируются как изделие бытовой электронной техники.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации розеток – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск,
Проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Молдова «ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infofd@md.iek.ru
www.iek.md

УКРАИНА

**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**
08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии

Республика Казахстан ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Страны Евросоюза

Латвийская Республика ООО «ИЭК Балтия»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru



Республика Беларусь

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск,

ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: +375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

