

## 1. Назначение

Реле контроля изоляции РКИ-500 предназначено для контроля сопротивления изоляции в однофазных и трехфазных сетях переменного напряжения до 450В частотой 50 Гц с изолированной нейтралью. При ухудшении изоляции включается внутренняя система звукового и светового оповещения, и переключаются контакты исполнительного реле.

## 2. Технические характеристики

|  |              |
|--|--------------|
| Напряжение питания, В, Гц  | ~220±10%, 50 |
| Напряжение контролируемой сети (действующее значение), В                           | 0...450      |
| Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм                                     | 500          |
| Временная задержка на включение сигнализации при ухудшении изоляции, не более, сек | 2            |
| Измерительное напряжение, В  | =12          |
| Коммутируемый ток контакта (AC1 250 В), А  | 5            |
| Потребляемая мощность, не более, Вт  | 3            |
| Габаритные размеры блока, мм   | 71x90x65     |
| Масса, не более, кг  | 0,25         |
| Диапазон рабочих температур (без конденсата), °С                                   | -40...+45    |

Класс защиты - 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-99.

## 3. Конструкция

Блок РКИ-500 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.».

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания, контролируемой сети и устройств управления и сигнализации. Питание реле может осуществляться непосредственно от контролируемой сети ~220 В. Цепи питания (А1, А2), измерения (N, PE) и контактов выходного реле гальванически разделены.

## 4. Подготовка к эксплуатации

4.1. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации реле контроля изоляции РКИ-500.

4.2. Установить блок в электрошпите на DIN-рейку.

4.3. Произвести подключение реле контроля изоляции РКИ-500 согласно маркировке (рис.1.): N - нейтраль ; PE -

заземленный корпус оборудования; 11- переключающий контакт, 12 - нормально замкнутый контакт, 14 - нормально разомкнутый контакт реле для управления внешними устройствами; А1, А2 - питание блока, сеть ~220 В, 50 Гц. Сечение подключаемых проводов должно быть 0,5... 1,5 мм<sup>2</sup>.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ!**

**Запрещается:** вскрывать модуль, находящийся под напряжением питающей сети.

## 5. Эксплуатация

5.1. Включить питание. При этом если сопротивление изоляции в норме, включается светодиод «СЕТЬ» и внутреннее реле (замкнутся контакты 11-14).

5.2. Если во время работы сопротивление изоляции ухудшится и станет меньше 500 кОм, то сработает система внутренней звуковой и световой сигнализации, обесточится обмотка внутреннего реле (замкнутся контакты 11-12). Звуковая сигнализация может быть отключена нажатием кнопки «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.», при этом состояние реле и светодиода «СЕТЬ» не изменится.

5.3. Для восстановления работы блока необходимо устранить повреждение и нажать кнопку «СБРОС», при этом, если изоляция в норме, включатся реле (замкнутся контакты 11-14) и светодиод «СЕТЬ».

5.4. Для проверки работоспособности блока в сети с нормальной изоляцией необходимо нажать и удерживать до 10 сек. кнопку «ТЕСТ»; при этом сработает звуковая и световая сигнализация, обесточится обмотка внутреннего реле (замкнутся контакты 11-12). Для восстановления работы блока необходимо нажать кнопку «СБРОС».

## 6. Возможные неисправности и методы их устранения

| Возможная неисправность                           | Причина неисправности  | Устранение неисправности   |
|---|--|--|
| 1. При включении напряжения питания нет индикации | 1. Плохой контакт в клеммной колодке.<br>2. Неисправность в схеме блока. | 1. Выключить сеть и проверить качество контактов в клеммнике.<br>2. Выключить сеть, снять блок РКИ-500 и обратиться в сервисную службу предприятия-изготовителя. |

## 7. Транспортирование и хранение

Условия транспортирования блока РКИ-500 - 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69 любым видом транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. Условия хранения - 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

## 8. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи. При отсутствии в паспорте даты продажи и штампа гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер изделия: \_\_\_\_\_


Корешок ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА №1  
на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)

Издан " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Гарантийный талон №1  
на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)  
изделия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
Дата изготовления " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
Дата продажи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
Характер неисправности \_\_\_\_\_  
Отметки об устранении \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Владелец \_\_\_\_\_ (подпись)

Корешок ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА №2  
на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)

Издан " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Гарантийный талон №2  
на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)  
изделия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
Дата изготовления " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
Дата продажи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
Характер неисправности \_\_\_\_\_  
Отметки об устранении \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Владелец \_\_\_\_\_ (подпись)

- Сетевые фильтры от 2.2 до 250 кВА;
- Стабилизаторы напряжения от 0.05 до 250 кВА;
- Трансформаторные фильтры от 0.4 до 60 кВА,
- Устройства защиты и измерения, выполненные на единой конструктивной основе для размещения на DIN-рейке 35 мм, позволяют строить гибкие системы управления трехфазными и однофазными нагрузками в сетях 220/380 В, 50 Гц.  
Модули самостоятельно могут коммутировать нагрузку с током 5(16) А или управлять контактором.

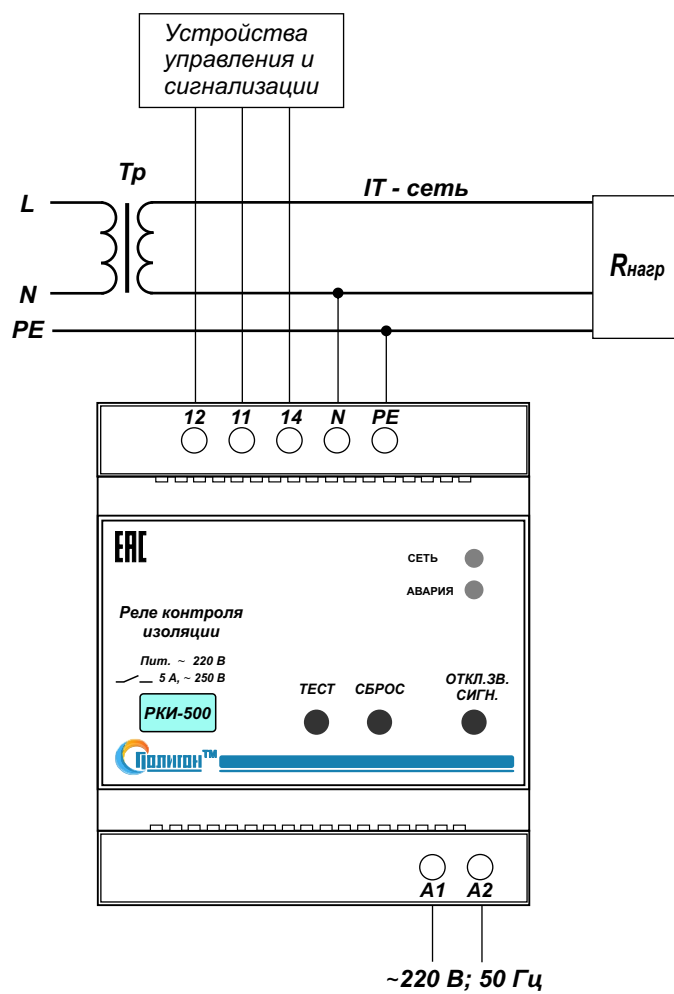

## РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ-500

ТУ 3425-012-39441565-2005



Сертификат соответствия №TC RU-C-RU.МЛ02.В.00730

## Паспорт и руководство по эксплуатации

**Реле времени РВ-200**  
Предназначено для подключения нагрузки с регулируемой задержкой времени.

**Вольтметр цифровой V-03**  
Предназначен для измерения среднеквадратического значения фазного и/или линейного напряжения переменного тока.  
Обеспечивает точность измерения 1%.

**Реле контроля тока РТ-05**  
Предназначено для контроля превышения величины переменного тока нагрузки значения, установленного Пользователем.  
Обеспечивает переключение соответствующих контактов внутреннего реле с регулируемой задержкой времени в случае превышения допустимого значения тока нагрузки.

**Амперметр цифровой А-05**  
Предназначен для измерения среднеквадратического значения переменного тока с использованием трансформатора тока.  
Обеспечивает точность измерения 1%.

Рис.1. Типовая схема подключения блока РКИ-500.

Изготовитель НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»